

BESTANDTEIL- VERZEICHNIS

FÜR DIE TYPE

97



RINGHOFFER-TATRA

WERKE A. G.

Kauft nur Original-Tatra-Ersatzteile!

Es bedarf keiner Worte, daß nur Original-Tatra-Ersatzteile nach dem Einbau einen Tatra-Wagen auf die ursprüngliche Höhe seiner Leistung bringen können, daß nur Original-Tatra-Ersatzteile ihres festgesetzten Preises wegen vor unnützen Geldausgaben schützen. Bedenken Sie, daß oft genug von der Qualität der Bestandteile nicht nur die Fahrannehmlichkeit sondern sogar die Sicherung für Ihr Leben abhängt! Es liegt daher in Ihrem Interesse und in dem Ihres Wagens, Zweifelsfälle zu vermeiden. Bestehen Sie deswegen stets mit Nachdruck darauf, daß Ihnen bei Reparaturen nur Original-Tatra-Ersatzteile eingebaut werden.

Das Vertreternetz und die Anzahl der autorisierten Werkstätten sind so verteilt, damit Sie überall raschest zu Ihrer Zufriedenheit bedient werden können. Falls Sie irgendwelche Mängel bemerken, wären wir Ihnen verbunden, wenn Sie uns darauf gefl. aufmerksam machen, damit wir den Service Ihren Wünschen anpassen können.

Offerten auf Original-Tatra-Ersatzteile kann Ihnen außer unseren Verkaufsfilialen jede autorisierte Tatra-Werkstätte jederzeit kostenlos abgeben.

Erste Auflage Jänner 1939.

Weisungen für Bestellungen von Bestandteilen.

Die Bestellungen müssen folgende Angaben enthalten: Stückzahl, Nummer und Bezeichnung des gewünschten Teiles sowie die Fabrikationsnummer des Wagens. Falls vom Besteller eine besondere Art des Versandes nicht vorgeschrieben wird, behalten wir uns die Wahl der günstigsten Beförderungsart vor. Die Bezeichnung gewisser Teile mit »rechts« und »links« oder mit »vorn« und »rückwärts« sind in der Fahrrichtung zu verstehen.

Die vorkommenden Normalteile wie Kopfschrauben, Muttern, Federringe, Unterlagsscheiben u. s. w. sind in den Tafeln nicht vorhanden. Sie werden im Text an jener Stelle gefunden, wo sich das damit zu befestigende Stück befindet.

Bei telegraphischer Bestellung sind die in der Bestandteilliste zu jedem Teil gehörigen Nummern und die Stückzahlen (diese in Worten) anzugeben. Für die Versanddispositionen wolle man folgende Code-Worte anwenden:

Versand als Poststück	posta
Versand als Postexpres	postex
Versand als Eilgut	fraile
Versand als Frachtgut	iragu
Versand als Frachtgut mit versicherter Lieferzeit	frasi
Versand mit Begleitmann	boglai

ferner:

Monteursendung gewünscht	monter
Lieferfrist	termin
Die vorrätigen Teile sind sofort abzusenden, der Rest nach Fertigstellung	presto

Telephonische oder telegraphische Bestellungen bitten wir nachträglich noch schriftlich zu bestätigen.

Es empfiehlt sich, die Angabe der Versandadresse genauest anzugeben.

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen für Bestandteile und Reparaturen.

Wir führen sämtliche Reparaturen von Automobilen unserer Produktion, in den in eigener Regie geführten Reparaturwerkstätten zu folgenden Bedingungen durch:

1. Bei Auftragserteilung von Reparaturen müssen wir immer eine ordnungsgemäße schriftliche Bestellung erhalten, um Mystifikationen und Bestellungen dritter Personen zum Nachteil unserer Kundschaft zu vermeiden. Auf Bestellungen, welche mündlich, durch Boten, Chauffeur oder telefonisch erteilt werden, können wir keine Rücksicht nehmen, insofern uns nicht bis zur Beendigung der Reparatur (bei dringenden Arbeiten), resp. spätestens innerhalb 24 Stunden bei sonstigen Arbeiten eine schriftliche, vom Kunden auf unserem Formulare unterschriebene Bestätigung der Bestellung übergeben wird.

2. Auf Wunsch arbeiten wir Kostenvoranschläge aus, welche für uns aus dem Grunde nicht verbindlich sind, da sich im Laufe der Reparatur notwendige oder zweckmäßige, zur ordentlichen Durchführung derselben erforderlichen Arbeiten herausstellen können, welche vorher im Kostenvoranschlag nicht berücksichtigt werden konnten. Notwendige oder zweckmäßige Arbeiten sind wir überhaupt berechtigt auf Kosten des Kunden durchzuführen, wenn diese auch ausdrücklich nicht bestellt wurden, unbeschadet dessen, ob vorher ein Voranschlag ausgefertigt wurde oder nicht. Falls es sich zur Ausarbeitung des Kostenvoranschlages notwendig erweisen sollte, eine vorläufige Demontage des betreffenden Wagenteiles vorzunehmen, (wenn durch eine äußerliche Untersuchung das Ausmaß der Arbeiten und der Bestandteilbedarf nicht feststellbar ist), gehen die Kosten derselben auch dann zu Lasten des Bestellers, wenn der Reparaturauftrag uns nicht erteilt wird.

3. Sämtliche im Wagen frei untergebrachte Gegenstände (z. B. Ausrüstung) werden in Gegenwart des Übergabers demselben entnommen und in einem separaten Lager aufbewahrt; der Inhalt des Benzinreservoirs wird gemessen und eingetragen. Nach Fertigstellung der Reparatur werden diese Gegenstände zurückgestellt und das Benzinreservoir auf die vor der Reparatur festgestellte Menge aufgefüllt. Der Besteller ist verpflichtet, sich spätestens bei Übernahme des reparierten Wagens zu überzeugen, ob er sämtliche Gegenstände, welche er mit dem Wagen zur Reparatur übergab, auch erhalten hat.

Nach erfolgter Übernahme des Wagens können wir keinerlei Reklamationen betreffs fehlender Gegenstände anerkennen. Für den Verlust und Beschädigung wertvoller persönlicher Gegenstände lehnen wir jede Verantwortung ab.

4. Die ausmontierten Bestandteile werden unsererseits nicht aufbewahrt. Falls der Besteller auf deren Rückstellung etwa reflektieren sollte, muß er dies bei Arbeitsvergebung der Werkstätte bekanntgeben und diese spätestens bei Übergabe des reparierten Wagens übernehmen.

5. Falls es sich notwendig erweisen sollte, den Wagen vor der Reparatur zu waschen, geschieht dies auf Rechnung des Bestellers, auch wenn dieses Waschen des Wagens nicht extra bestellt wurde.

6. Die Reparaturen werden von uns gewissenhaft durchgeführt und verwenden wir für Ersatzteile nur passendes und gutes Material, haften jedoch nicht für die durchgeführte Reparatur und die gelieferten neuen Bestandteile.

7. Die zur Reparatur eingesandten Bestandteile werden nach den durchgeführten Arbeiten ausschließlich gegen Nachnahme zurückgesandt. Die Verpackung wird separat gerechnet und nicht zurückgenommen. Im Falle es sich notwendig erweisen sollte, die Bestandteile an unsere Reklamationsabteilung in Prag einzusenden, verrechnen wir die entstandenen Auslagen.

8. Rechnungen für Reparatur und gelieferte Bestandteile müssen bei Wagenübernahme beglichen werden. Wir sind berechtigt die reparierten Wagen und Bestandteile solange zurückzuhalten, bis die ganze Rechnung bezahlt wird. Andere Zahlungsbedingungen anerkennen wir nicht, auch wenn solche in der uns schriftlich erteilten Bestellung angeführt sein sollten.

9. Die reparierten Wagen und Gegenstände haben vom Besteller sogleich nach Verständigung über die durchgeführte Reparatur übernommen zu werden. Nach Ablauf von 3 Tagen sind wir berechtigt den Wagen entweder in irgendeine Garage einzustellen, oder einen Ersatz von Kč 10.— pro Tag aus dem Grunde zu verlangen, da es uns durch Nichtübernahme unmöglich gemacht wird, den Platz zu eigenen Zwecken auszunützen.

10. Sämtliche Gegenstände oder Bestandteile hat der Besteller entweder selbst oder durch seinen ordnungsgemäß ausgewiesenen Bevollmächtigten zu übernehmen, die durchgeführten Arbeiten und verbrauchten Materialien festzustellen und deren Richtigkeit zu bestätigen.

11. Der Transport des Wagens oder Bestandteile geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Für Beschädigungen und Verluste beim Transport übernehmen wir keinerlei Haftung. Falls die Übernahme nicht in unseren Werkstätten erfolgt, gilt die Absendung des reparierten Wagens oder der bestellten Bestandteile als rechtgiltige Übernahme.


12. Reklamationen der durchgeführten Arbeiten, insofern sie bei Wagenübernahme nicht geltend gemacht wurden, können später nicht mehr anerkannt werden.

13. Die angegebenen Liefertermine sind unverbindlich; wir halten selbe zwar nach Möglichkeit ein, lehnen jedoch jedweden Schadenersatz infolge verspäterer Lieferung, oder infolge nachträglich sich als notwendig erweisenden Arbeiten ab. Bestellungen mit fixer Lieferfrist können wir nicht annehmen, Vis major, wie Streiks und Aussperrungen, Materialmangel bei uns oder in den Betrieben unserer Lieferanten, geben, sofern sie verspätete Lieferungen verursachen, dem Besteller nicht das Recht, die Bestellung zu stornieren.

14. An Probefahrten während der Reparatur darf der Besteller nicht teilnehmen. Wenn er sich jedoch die Überprüfung des Wagens vor Beginn oder nach Durchführung der Reparatur wünscht, so kann er an dieser Fahrt nur auf eigene Gefahr teilnehmen.

15. Eigenmächtiges Verweilen in den Werkstätten ist verboten. Betritt der Kunde mit Bewilligung des Betriebes die Werkstätte, so geschieht dies auf eigene Gefahr und lehnen wir im Falle eines Unfalles jedweden Schadenersatz ab.

16. Für Klagen gegen uns gilt ausschließlich die Zuständigkeit des sachlich zusehenden Gerichtes in Prag; im Falle wir selbst klagen, können wir je nach unserer Wahl die Klage entweder bei dem sachlich zuständigen Gerichte in Prag, oder bei dem laut den sonstigen Bestimmungen der Jurisdiktionsnorm zuständigen Gerichte einbringen.

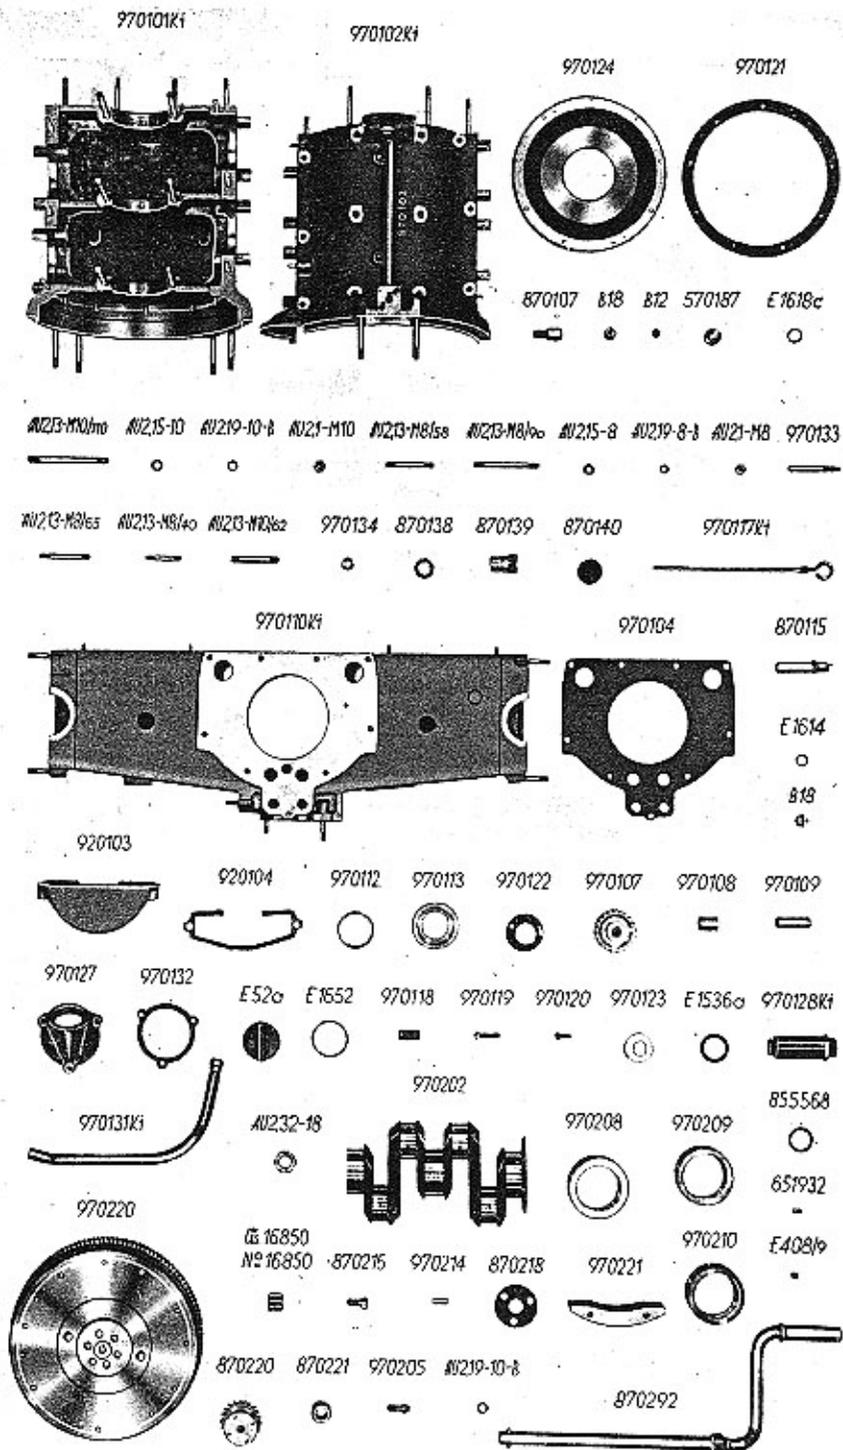

Tafel 1.

970100 Kurbelgehäuse

- 970101K1 Unter. Teil d. Kurbelgehäuses mit Stiftschrauben
- AU2,13-M10/110 Stiftschraube für d. ober. Teil d. Kurbelgehäuses
- AU2,15-10 Unterlagscheibe
- AU2,19-10-B Federring
- AU2,1-M10 Mutter
- AU2,13-M8/58 Stiftschraube für d. ober. Teil d. Kurbelgehäuses
- AU2,13-M8/90 Stiftschraube für d. ober. Teil d. Kurbelgehäuses
- AU2,15-8 Unterlagscheibe
- AU2,19-8-B Federring
- AU2,1-M8 Mutter
- AU2,13-M8/65 Stiftschraube für Kettengehäuse
- AU2,13-M8/40 Stiftschraube für Kettengehäuse
- AU2,15-8 Unterlagscheibe
- AU2,19-8-B Federring
- AU2,1-M8 Mutter
- 970133 Stiftschraube
- AU2,13-M10/62 Stiftschraube z. Hinterachsgehäuse
- AU2,15-10 Unterlagscheibe
- 970134 Unterlagscheibe
- AU2,19-10-B Federring
- AU2,1-M10 Mutter
- 870107 Nippel z. Befestigungsschraube d. Zylinders
- 570187 Verschlußschraube für Ölablaß
- E1618c Dichtung z. Verschlußschraube
- 870138K1 Kompl. Rohraufsatz bestehend aus:
- 870138 Dichtungsring
- 870139 Rohraufsatz
- 870140 Sicherungsring
- 970102K1 Ober. Kurbelgehäuse-Hälfte samt Stiftschrauben

	B12	Pfropfen
	B18	Pfropfen
970124		Dichtungsring
	970121	Dichtung z. Ring
970110K1		Kettengehäuse samt Stiftschrauben
	970104	Dichtung z. Kettengehäuse
920103		Deckel z. Kettengehäuse
	920104	Dichtung z. Deckel
970112		Dichtungsring
970113		Dichtungsring
970122		Manschette aus synthetischem Gummi
970107		Kettenrad
	970108	Einlage z. Kettenrad
970109		Bolzen z. Kettenrad
970127		Flansch mit Einfüllstutzen
	970132	Dichtung z. Flansch
	E52a	Verschraubung z. Flansch
	E1652	Kupfer-Dichtung z. Verschraubung
870115		Führung z. Ölstandmesser
	E1614	Dichtung z. Führung d. Ölstandmessers
970117K1		Kompl. Ölstandmesser
970118		Mutter z. Kettenspannschraube
970119		Spannschraube
970120		Kettensicherungsschraube
970123		Verschlußschraube
	E1536a	Lederdichtung z. Verschlußschraube
970128K1		Kompletter Entlüfter
	855568	Kupferdichtung z. Entlüfter
970131K1		Kompl. Entlüftungsrohr hierzu:
	AU2,33-18	Dichtungskegel
	AU2,32-18	Überwurfmutter

970200 Kurbelwelle

970202		Kurbelwelle
	651932	Mitnehmerstift für Schwungrad
970208		Achsiagerpfanne
970209		Endlager
970210		Mittellager
	E408/9	Sicherungsstift z. d. Lagern
No16850		»Hyatt« Federrollenlager
970220		Schwungrad
	870216	Befestigungsschraube z. Schwungrad

970214		Mitnehmerbolzen z. Schwungrad
870218		Deckscheibe
970221		Gegengewicht z. Schwungrad
870220K1		Kompl. Kettenrad bestehend aus:
	870220	Kettenrad
	870221	Nuteneinlage z. Welle für Ölpumpenantrieb
870205		Schraube
	AU2,19-10-B	Federring
870292		Kompl. Andrehkurbel

Tafel 2.


870290		Kompl. Kupplung Fichtel & Sachs HZ18 nach Zeich. Komet 3113 mit Reibscheibe
	870219	Schraube z. Kupplung
	AU2,19-8-B	Federring

970300 Pleuel und Kolben

870301		Pleuelstange samt Deckel
870306		Kolbenbolzenbüchse
770306		Sicherungsbolzen z. Pleuellagerschale
970302		Pleuellager
870303		Pleuelschraube
310305		Kronenmutter
	AU2,17-2-5x22	Splint
870305		Kompl. Kolben BHB samt Kolbenringen und Kolbenbolzen
		oder
870304		Kompl. Kolben »Nelson-Bohnalite-Auto-Thermic« samt Kolbenringen und Kolbenbolzen
	No20	Seeger-Innenring

970400 Zylinder und Kopf

970410		Zylinder
	870414	Dichtung z. Zylinder
870402K2		Zylinderkopf mit Stiftschrauben
	870411	Dichtung z. Zylinderkopf
	571116	Messingmutter z. Befestigen der Auspuffleitung
870403		Saugventilsitz
870404		Auspuffventilsitz

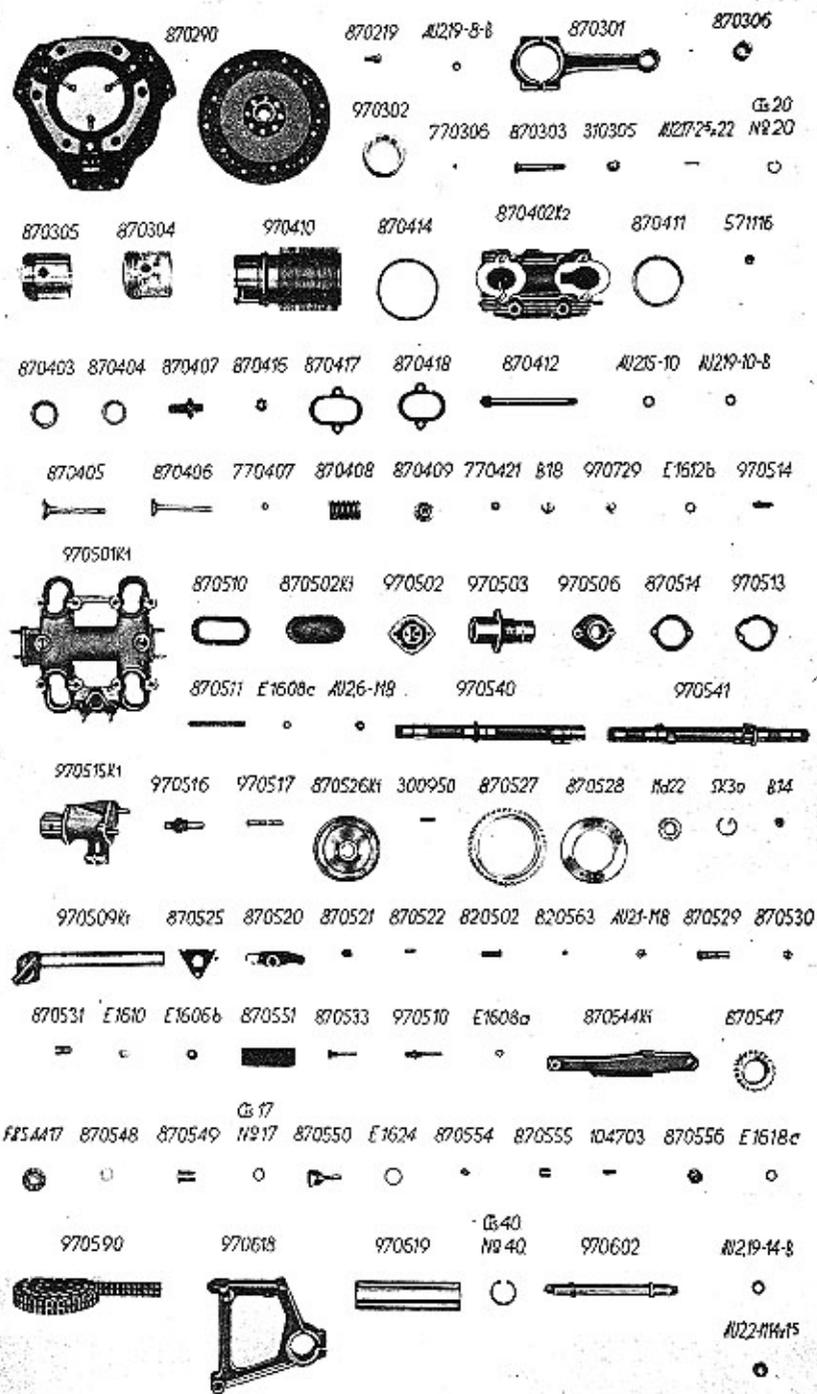

- 870407 Ventilführung
- 870416 Kerzensitz
- 870417 Dichtung zu PNo 970501
- 870418 Dichtung zu PNo 970501
- 870405 Saugventil
- 870406 Auspuffventil
- 770407 Ventilkappe
- 870408 Ventillfeder
- 870409 Federteller
- 770421 Ventilkonus
- 870412 Befestigungsschraube z. Zylinder
- AU2,15-10 Unterlagscheibe
- AU2,19-10-B Federring

970500 Steuerung

- 970501K1 Kompl. Nockenwellengehäuse
- B18 Pfropfen
- 870511 Stiftschraube z. Ventilhebeldeckel
- E1608c Kupferdichtung z. Stiftschraube
- AU2,6-M8 Hutmutter
- 970729 Verschlußschraube
- 970514 Stift
- 870502K1 Deckel z. Ventilhebel
- 870510 Dichtung z. Deckel
- 970502 Rückwärtiges rechtes Nockenwellenlager
- 970503 Vorderes rechtes Nockenwellenlager
- 970506 Vorderes linkes Nockenwellenlager
- 870514 Dichtung z. Pos. No970502/06
- 970513 Dichtung z. Pos. No970503/15
- 970515K1 Nockenwellen und Benzinpumpenlager
- 970540K1 Kompl. rechte Nockenwelle, bestehend aus:
- 970540 Nockenwelle
- B14 Pfropfen
- 970541K1 Kompl. linke Nockenwelle bestehend aus:
- 970541 Nockenwelle
- B14 Pfropfen
- 970516 Exzenter z. Antrieb d. Benzinpumpe
- 970517 Druckbolzen z. Benzinpumpe
- 870526K1 Kompl. Kettenradnabe
- 300950 Stiftschraube z. Kettenradnabe
- 870527 Kettenrad
- 870528 Ring

	Md22	Nutmutter
	SK30	Sicherungsdrahting
970509K1		Kompl. Ölrückleitungsrohr
	870525	Dichtung z. Rohr
870520K1		Kompl. Ventilhebel bestehend aus:
	870520	Ventilhebel
	870521	Stein
	870522	Stift
	820502	Stellschraube
	820563	Kugel z. Stellschraube
AU2,1-M8		Mutter z. Stellschraube
870529		Bolzen z. Ventilhebel
870530		Schraube
870531		Spannhülse
E1610		Kupferdichtung z. Bolzen
870551		Kettenschwingungsdämpfer
870533		Gewindestift z. Kettenschwingungsdämpfer
970510		Gewindestift z. Kettenschwingungsdämpfer
	E1608a	Kupferdichtung z. Gewindestift
870544K1		Kompl. Spannrollenhatter
870547		Spannrolle
	F&SAA17	Zweireihiges Kugellager
870548		Distanzring
870549		Bolzen z. Spannrolle
No17		Ausserer Seegerring
870550		Bolzen z. Spannrolle
	E1624	Kupferdichtung z. Bolzen
970590		Kette »Renold-Duplex« 1/4" (9·375 mm)
		Rolle \varnothing 0·25", 210 Glieder
870554		Anschlagbolzen
870555		Druckbolzen
870556		Verschlußschraube
	E1618c	Kupferdichtung z. Verschlußschraube

970600 Ventilator

970618	Ventilatorconsole
970619	Lagerrohr
No40	Innerer Seegerring
970602	Ventilatorwelle
	AU2,19-14-B Federring
	AU2,2-M14x1·5 Niedrige Mutter

Tafel 3.


SKF6203	Kugellager
970620	Dichtungsring
970615K1	Kompl. Schaufelrad des Ventilators
	970617K1 Ventilatornabe mit Stiftschrauben
970629	Riemenscheibe
970626K1	Kompl. Ventilatorgehäuse
970630	Luftführungsblech, rechts
970631	Luftführungsblech, links
970636	Vorderes Verschaltungsblech, rechts
970637	Vorderes Verschaltungsblech, links
970632	Luftführungsblech zwischen den Zylindern
970633	Luftführungsblech v. Ventilator
970634	Unteres Deckblech
970635	Oberes Deckblech
No4475	»Gilmer« Gummikeilriemen 17x11 m/m innere Länge 1130 m/m

970700 Ölpumpe und Schmierung


970701K1	Ölpumpengehäuse mit Stiftschrauben
	B14 Pfropfen
	772131 »Frison-Stift« z. Ölpumpengehäuse
	970704 Dichtung z. P. No 970701
970702	Ölpumpenwell
970714	Zahnrad
970715	Zahnrad
	970716 Büchse z. Zahnrad
870716	Ölpumpendeckel
	870717 Dichtung z. Deckel
870718	Abspritzring
SKF6205	Kugellager
870719	Dichtungsring
No52	Innerer Seegerring
970726	Riemenscheibe

Tafel 4.

970218	Andrehklaue
870735	
	870736 Beilage
	591947 Feder
970728	Blindflansch

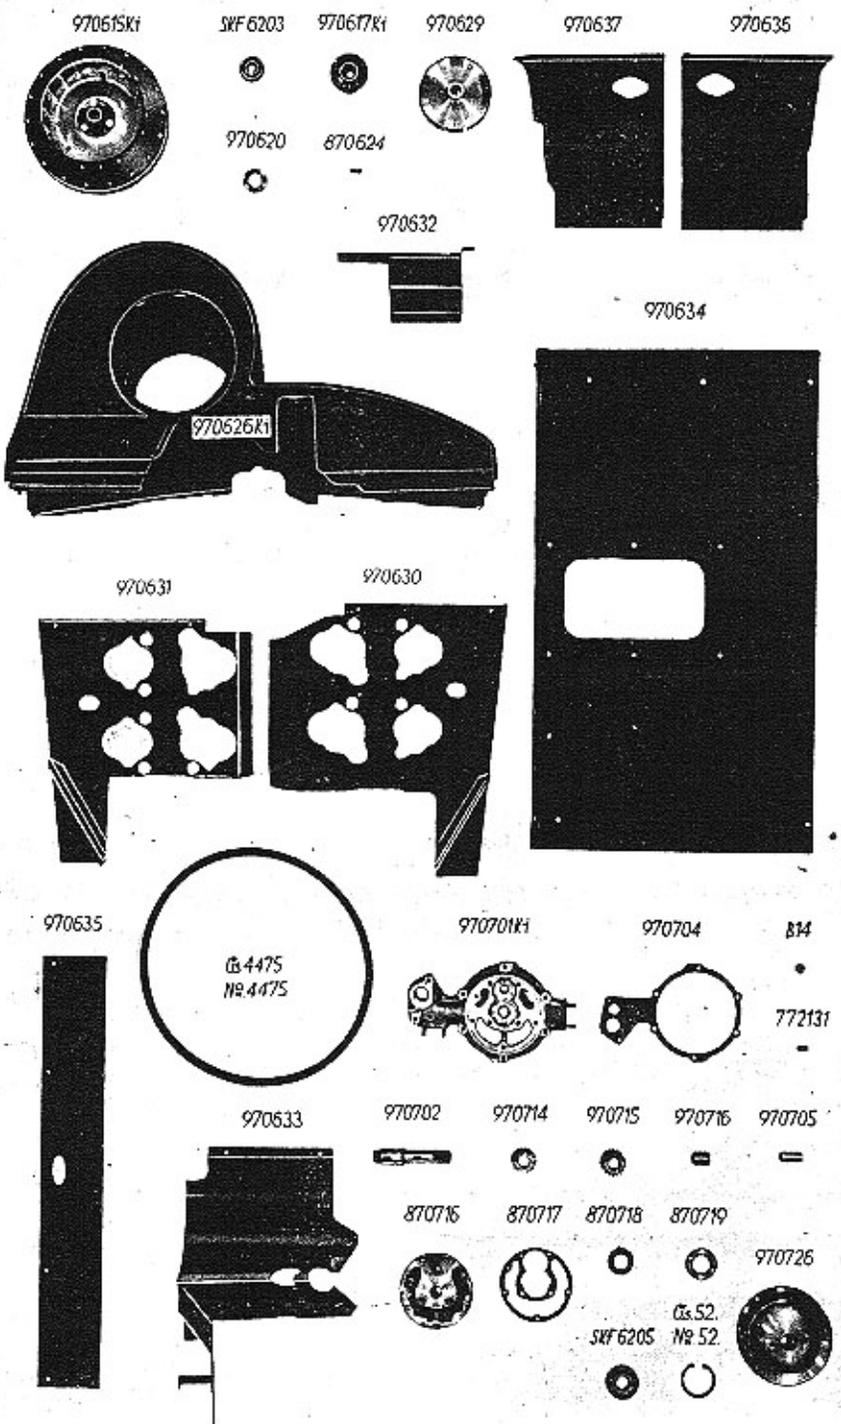


- 870721 Dichtung z. Blindflansch
- 870734 Kolben z. Reduzierventil
- 232445 Feder
- 870709 Verschraubung
- E1627 Kupferdichtung
- 870710 Stellschraube
- 301297 Elektr. Ölkontrolle »Oleograf« AH50
- 970707 Nippel z. »Oleograf«
- E1610 Kupferdichtung
- 970713K1 Kompl. Ölsieb
- 970717 Dichtung z. Sieb.
- AU2,35-8 Stutzen
- E1612b Kupferdichtung
- No431 Ölfilter »Auto-Klean«
- AU2,35-15 Stutzen z. Filter
- E1620 Kupferdichtung
- 870755 Bolzen z. Ölfilter
- 870757K1 Halter z. Ölfilter
- 870756 Holzunterlage
- 870794 Kompl. Ölkühler
- 970720K1 Kompl. Ölleitungsrohr v. Motor z. Ölfilter-Teil I.
- 970724K1 Kompl. Ölleitungsrohr v. Motor z. Ölfilter-Teil II.
- AU2,32-15 Überwurfmutter
- AU2,33-15 Dichtungskegel
- AU2,34-15 Rohrstück
- 970722K1 Kompl. Ölleitungsrohr v. Ölkühler z. Motor-Teil VI.
- AU2,32-8 Überwurfmutter
- AU2,33-8 Dichtungskegel
- AU2,32-15 Überwurfmutter
- AU2,33-15 Dichtungskegel
- 770721 Dichtung z. Ölleitungen
- 870792 Kompl. Schlauch »Titeflex« innere \varnothing 1/2"
- 970791 Kompl. Schlauch »Titeflex« innere \varnothing 1/2"
- 870737K1 Ölleitungsrohr v. Motor z. Ölfilter-Teil III.
- 870753 Niedrige Mutter
- 870738K1 Ölleitungsrohr v. Ölfilter z. Ölkühler-Teil I.
- 970730K1 Ölleitungsrohr v. Ölfilter z. Ölkühler-Teil II.
- 870753 Niedrige Mutter
- 870740K1 Ölleitungsrohr v. Ölfilter z. Ölkühler - Teil III.
- 870753 Niedrige Mutter

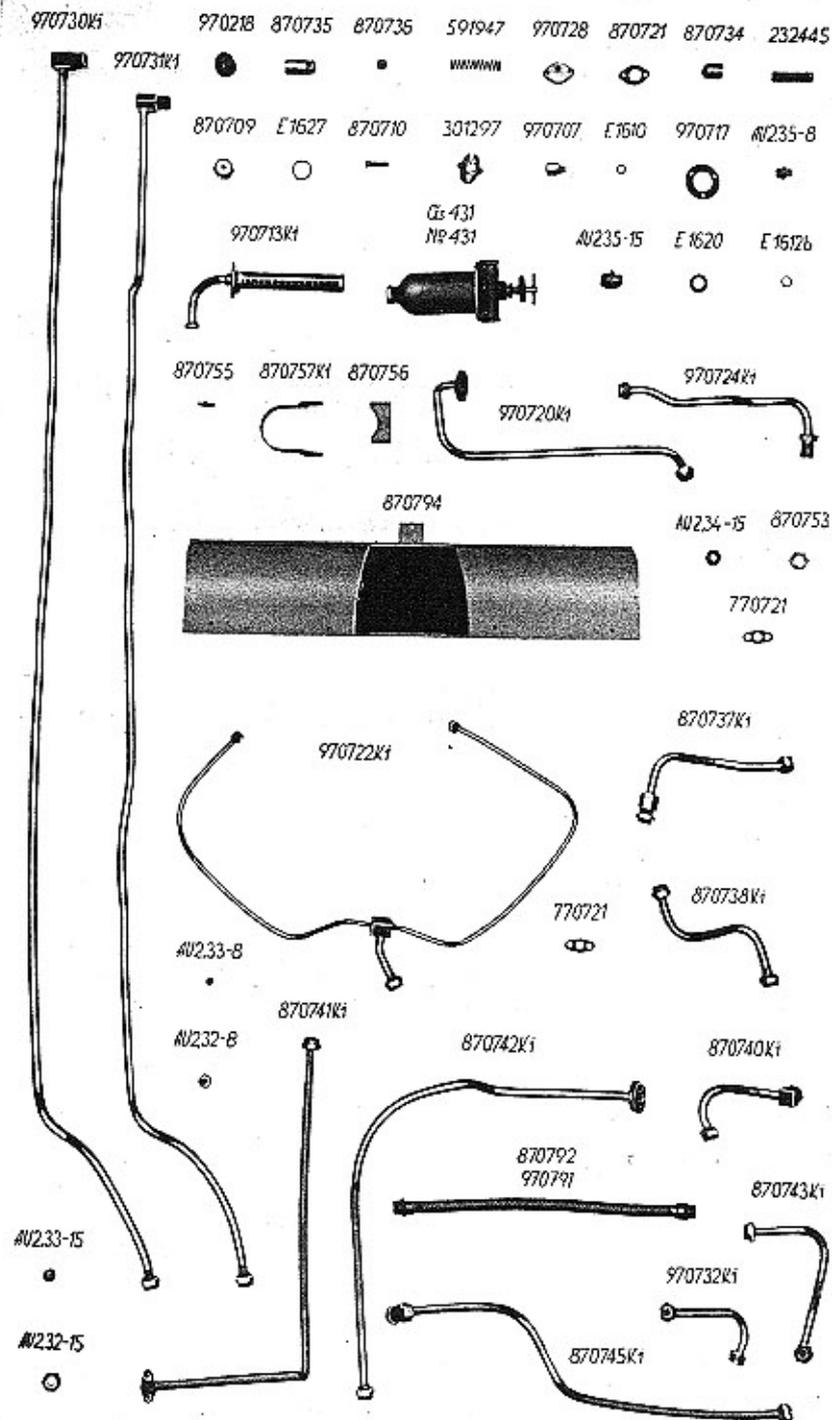

870741K1	770721	Ölleitungsrohr v. Ölfilter z. Ölkühler-Teil IV.
		Dichtung
870742K1	770721	Ölleitungsrohr v. Ölkühler z. Motor-Teil I.
		Dichtung
870743K1	870753	Ölleitungsrohr v. Ölkühler z. Motor-Teil II.
		Niedrige Mutter
970731K1	870753	Ölleitungsrohr v. Ölkühler z. Motor-Teil III.
		Niedrige Mutter
870745K1		Ölleitungsrohr v. Ölkühler z. Motor-Teil IV.
970732K1		Ölleitungsrohr v. Ölkühler z. Motor-Teil V.


Tafel 5.

970810K1		Kompl. Saugleitung
	970815	Stiftschraube
	970816	Mutter
	870634	Federnde Unterlagscheibe
641381		Dichtung
970890		Vergaser »Zenith« 30 IBM
	870819	Bolzen z. Vergaser
	970819	Feder
		Dichtung
770817		Dichtung z. Vergaser
970817		Benzinpumpe AC Type: R
870895		Benzinpumpe »Brichta«
870896		Fiberunterlage z. Benzinpumpe
	870805	Dichtung
	870806	
970891		Luftfilter »Elektron« LF 36
970821K1		Kompl. Benzinleitung v. Benzinpumpe z. Vergaser
970822K1		Kompl. Benzinleitung v. Benzinpumpe z. Schlauch
		970900 Zündung
570992		Zündverteiler »Bosch« VE4AS48, ohne Stellhebel, bei Ansicht v. oben rechtslaufend
		<u>oder:</u>
970994		Zündverteiler »Scintilla« BP4, ohne Stellhebel, rechtslaufend Zeichn. No 53971
	870902	Verteilerzahnrad
870996		Zündspule »Bosch« 12 Volt.
		<u>oder:</u>
870997		Zündspule »Scintilla« B, 12 Volt, No 52889

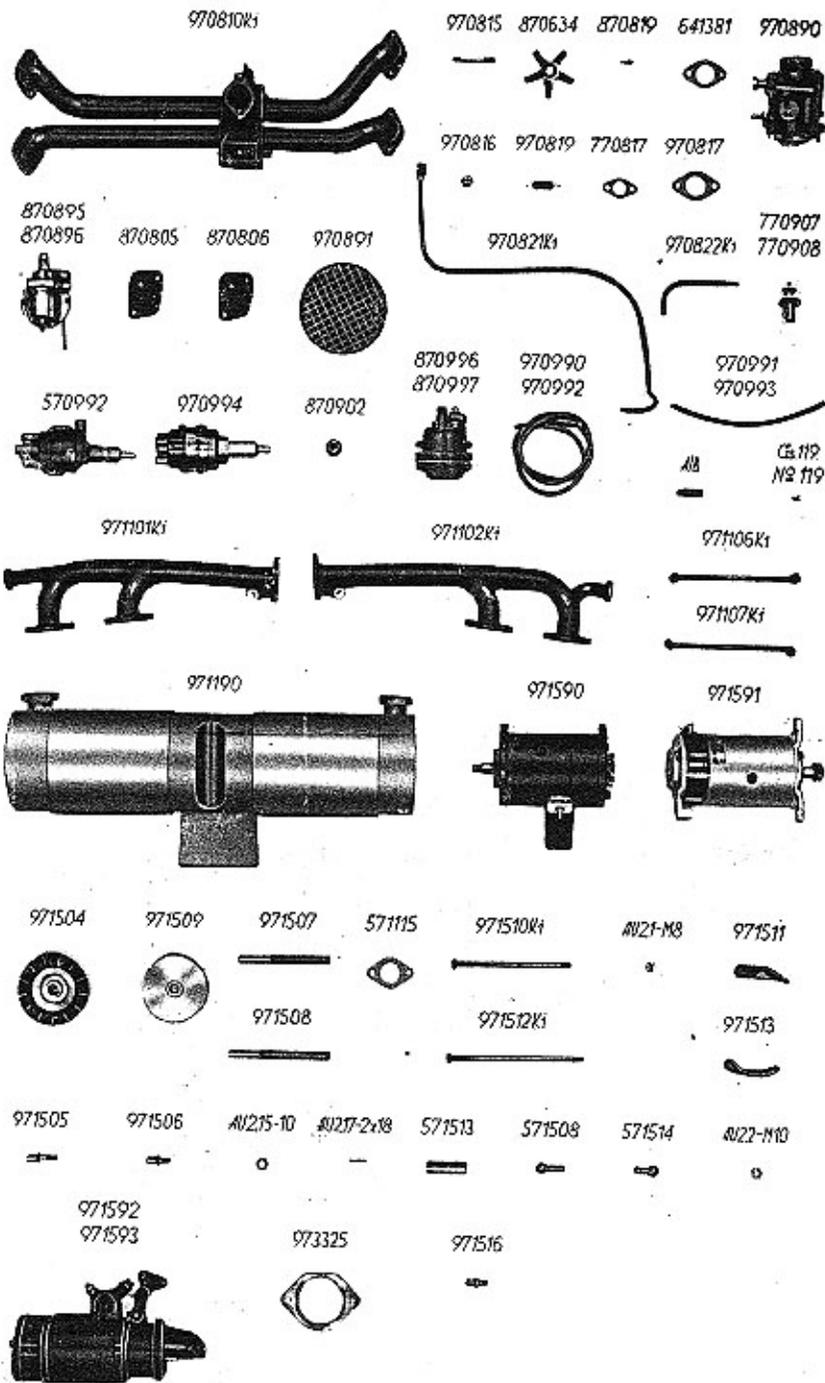

- 770907/08 Isolator mit Zündstift
 970990 Kompl. Hochspannungskabel zu Verteiler »Bosch«
 A/B
 970991 Kompl. Faudi-Aufsatz
 Kompl. Hochspannungskabel für Verteiler »Bosch«
 No119
 970992 Kabelauge
 Kompl. Hochspannungskabel zu Verteiler »Scintilla«
 A/B
 970993 Kompl. Faudi-Aufsatz
 Kompl. Hochspannungskabel für Verteiler »Scintilla«
 971100 Auspufftopf s. Leitung
 971101K1 Kompl. Auspuffrohr, rechts
 971102K1 Kompl. Auspuffrohr, links
 571115 Dichtung z. Auspuffrohr
 971190 Kompl. Auspufftopf
 971106K1 Kompl. Stütze z. Auspufftopf, rechts
 971107K1 Kompl. Stütze z. Auspufftopf, links
 970500 Lichtmaschine u. Dynamo
 Ausführung »Bosch«
 971590 »Bosch« Dynamo RJH $\frac{150}{12}$, 2000 R Zeichn.
 No DEZ 25/5d 24a, rechtslaufend
 971504 Riemenscheibe
 971510K1 Befestigungsschraube z. Dynamo
 971507 Distanzrohr
 AU2,1-M8 Mutter
 971511 Halter d. Dynamos
 Ausführung »Scintilla«
 971591 »Scintilla« Dynamo R 150W-12V, Zeichn.
 No 157193, rechtslaufend
 971509 Riemenscheibe
 971512K1 Befestigungsschraube z. Scintilla-Dynamo
 AU2,1-M8 Mutter
 971513 Halter d. Dynamos
 971508 Distanzrohr
 971505 Bolzen z. Dynamo
 971506 Bolzen z. Dynamo
 AU2,15-10 Unterlagscheibe

Tafel 6.

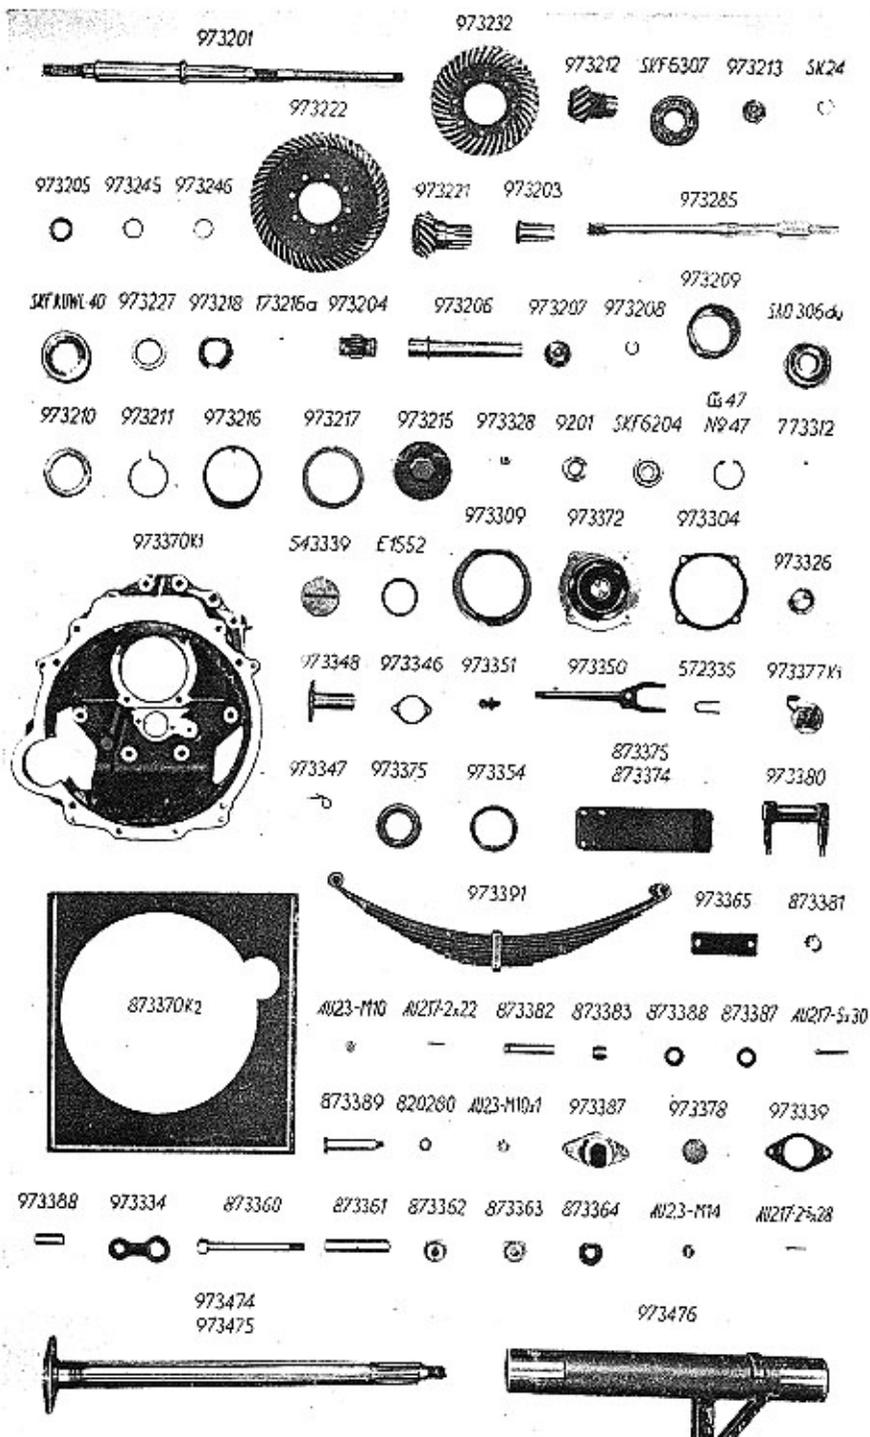

- 571513 AU2,17-2x18 Splint
Spannschloß
571508 Auge mit Rechtsgewinde
571514 Auge mit Linksgewinde
AU2,2-M10 Niedrige-Mutter
971592 »Bosch« Anlasser CG, 1,0/12 ALS33 nach
Zeichn. DEZ 53/2G10a, linkslaufend
- Ausführung »Scintilla«
971593 »Scintilla« Anlasser P 0'6 HP-F-12 nach
Zeichn. 158133, linkslaufend
973325 Flansch z. Anlasser
971516 Bolzen z. Anlasser


Tafel 6.

973200 Hinterradantrieb

- 973201 Triebwelle
973232 Kleines Tellerrad
973212 Kleines Ritzel
SKF6307 Kugellager
973213 Nutmutter
SK24 Drahtsicherungsring
973205 Beilage
973245 Unterlagescheibe Stärke = 0.1
973246 Unterlagescheibe Stärke = 0.3
973222 Großes Tellerrad
973221K1 Großes Ritzel, bestehend aus:
973221 Großes Ritzel
973203 Einlage
973285 Triebwelle
SKFRUWL-40 Rollenlager ohne Innen-Ring
973227 Beilage
973218K1 Büchse mit Stift bestehend aus:
973218 Büchse
173216a Stift
973204 Differentialrad (Antrieb)
973206 Lagerbüchse
973207 Nutmutter
973208 Drahtsicherungsring
973209 Stellbüchse
SRO306dy Zweireihiges Speziallager

973210		Nutmutter
973216	973211	Drahtsicherungsring
973215		Sicherungsblech
		Deckel
	973217	Dichtung z. Deckel
973300 Hinterachsgehäuse		
973370K1		Rückwärtige Hinterachsgehäuse-Hälfte mit Stiftschrauben
	973328	Einschraubbüchse für Befestigungsschraube z. Anlasser
	543339	Verschraubung
E1552		Lederdichtung z. Verschraubung
9201		Dichtungsring aus synthetischen Gummi »Buna«
SKF6204		Kugellager
Seg47		Innerer Seeger-Ring
973309		Rückwärtige Lagerbüchse
973372K1		Rückwärtige Kugellagerbüchse mit Stift bestehend aus:
	973372	Rückwärtige Kugellagerbüchse
	773312	Sicherungsstift
	973326	Deckscheibe
973304		Dichtung z. Büchse
973348		Führungsbüchse
	973346	Dichtung z. Führungsbüchse
973351		Kugelbolzen
973350		Kupplungshebel
	572335	Sicherungsdraht z. Kupplungshebel
973377K1		Kompl. Schiebebüchse z. Kupplung
973347		Feder
973375K1		Kupplungslager F&S 1812180 (ohne Schiebebüchse und Blechschale) mit Ring bestehend aus:
	973375	Kugellager z. Kupplung F&S 1812180
	973354	Lagerring z. Kupplung
873375/74		Kompl. Gummiaufhängung d. Aggregates
873370K2		Kompl. Scheibe d. Gummiaggregate
973391		Kompl. Hinterfeder
973380K1		Bügel d. Hinterfeder mit Einlagen bestehend aus:
	973380	Bügel d. Hinterfeder

	873381	Einlage z. Bügel
	973365	Unterlagscheibe
AU2,3-M10		Kronenmutter
AU2,17-2x22		Splint
873382		Bolzen z. Hinterfeder
873383		Büchse
873388		Schutzblech
873387		Gummibeilage
	AU2,17-5x30	Splint
873389		Bolzen
	820280	Unterlagscheibe
	AU2,3-M10x1	Kronenmutter
	AU2,17-2x22	Splint
973387K1		Kompl. Lagerung für Federaufhängung bestehend aus:
	973387	Lagerung für Federaufhängung
	973378	Deckblech z. Lagerung
973339		Unterlagscheibe
973388		Bolzen
973334		Federaufhängung
873360		Kopfschraube
873361		Spannbüchse
873362		Einlage
873363		Einlage
873364		Sicherungsblech
	AU2,3-M14	Kronenmutter
	AU2,17-2-5x28	Splint
973400 Halbachsen		
973474		Welle der rückwärtigen Halbachse, rechts
973475		Welle der rückwärtigen Halbachse, links
973492		Kompl. rückwärtige Halbachse bestehend aus:
	973476	Rohr der rückwärtigen Halbachse
Tafel 7.		
	973330	Schwinggabel
	873434	Halter z. Stoßdämpfer
	873435	Stütze z. Halter
	873433	Unterlagscheibe
	973409	Ölfangring

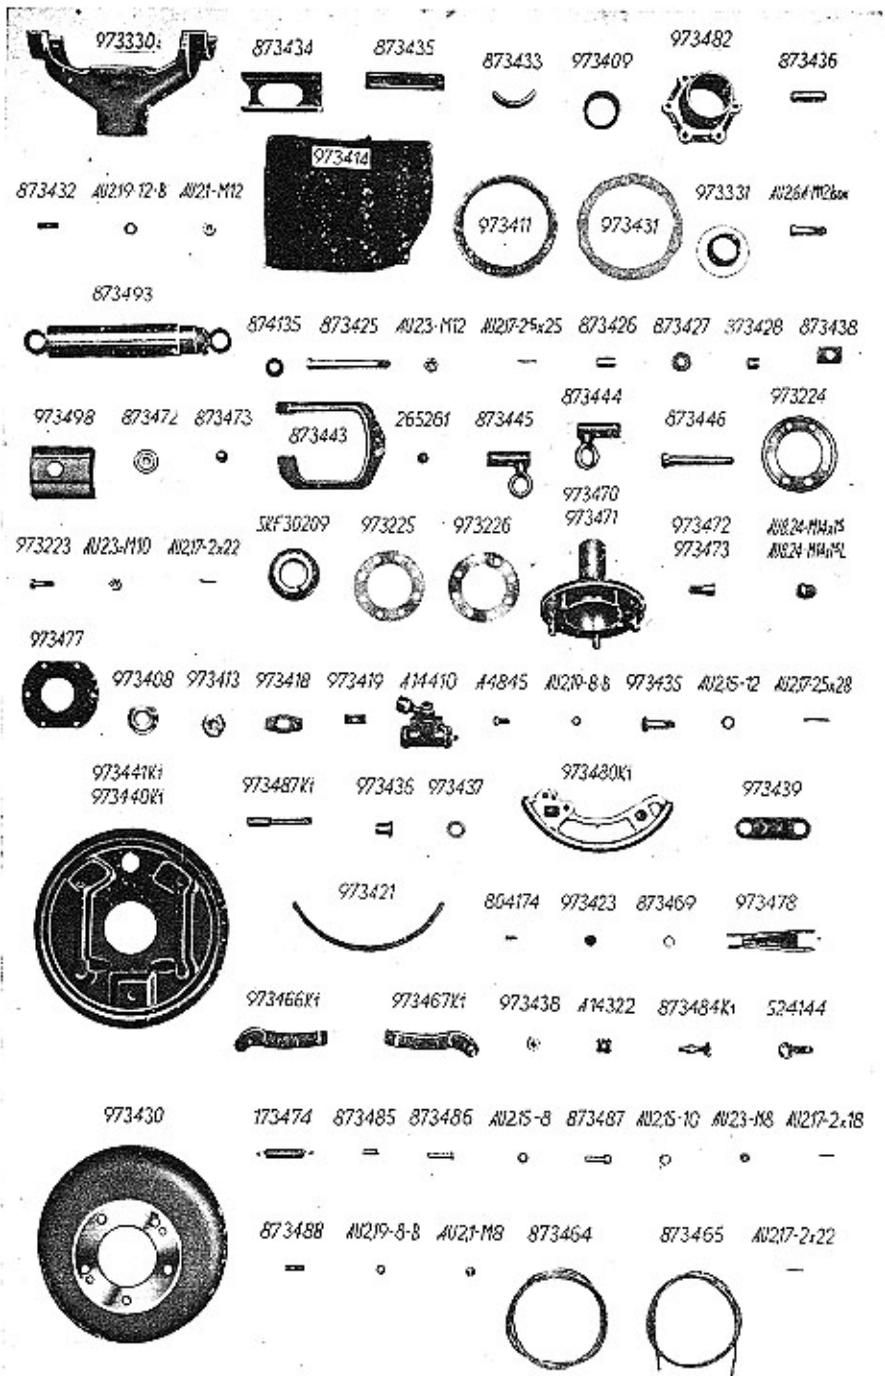

- 873436 Distanzrohr
- 973482 Flansch
- 873432 Stiftschraube z. Gummilagerung der Hinterfeder (973498)
- AU2,19-12-B Federnde Unterlagscheibe
- AU2,1-M12 Mutter
- 973414 Lederbeutel
- 973411 Ring z. Lederbeutel
- 973431 Dichtung z. Ring
- 973331 Dichtungsring
- 873493 Hydraulische Stoßdämpfer »Delco« Type: »Direct-Acting Länge, ganz zusammenge-druckt = 254 m/m
- 874135 Gummibüchse z. Stoßdämpfer
- 873425 Bolzen für Stoßdämpfer
- AU2,3-M12 Kronenmutter
- AU2,17-2,5x25 Splint
- 873426 Distanzbüchse
- 873427 Beilage
- 873428 Distanzrohr
- AU2,8A-M12/50K1 Kopfschraube
- AU2,3-M12 Kronenmutter
- AU2,17-2,5x25 Splint
- 973498 Gummilagerung z. Hinterfeder
- 873472 Einlage z. Gummilagerung
- 873473 Bolzen z. Federbügel
- 873443 Federbügel
- 265261 Pfanne z. Federbügel
- 873444 Federbolzenauge, rechts
- 873445 Federbolzenauge, links
- 873446 Kopfschraube
- 873438 Sicherungsblech
- 973224 Abspritzring
- 973223 Kopfschraube
- AU2,3-M10 Kronenmutter
- AU2,17-2x22 Splint
- SKF30209 Schrägrollenlager
- 973225 Unterlagscheibe Stärke = 0,1 m/m
- 973226 Unterlagscheibe Stärke = 0,3 m/m
- 973470K1 Kompl. Hinterradnabe, rechts, bestehend aus:
 - 973470 Hinterradnabe, rechts
 - 973472 Radbefestigungsschraube, rechts
 - AU8,24-M14x1-5 Radbefestigungsmutter, rechts

973471K1		Kompl. Hinterradnabe, links, bestehend aus:
	973471	Hinterradnabe, links
	973473	Radbefestigungsschraube, links
	AU8,24-M14x1-5L	Radbefestigungsmutter, links
973477		Lagerbüchse
SKF30209		Schrägrollenlager
973408		Ring z. Nabe
973413		Abnormale Berma-Mutter
	973418	Sicherungsblech, z. Berma-Mutter
	973419	Feder
973440K1		Kompl. Bremsverschlussscheibe, rechts
973441K1		Kompl. Bremsverschlussscheibe, links
	973487K1	Kompl. Führungsrohr für Seil
A14410		Bremszylinder \varnothing 25,4, 98 lang nach Zeich. A14407 mit Nippel z. Schlauch A4800
	A4845	Kopfschraube z. Zylinder
	AU2,19-8-B	Federring
973435		Bolzen z. Bremsbacke
	AU2,15-12	Unterlagscheibe
	AU2,3-M12	Kronenmutter
	AU2,17-2,5x28	Splint
973436		Distanzstück
973437		Distanzring
973480K1		Kompl. Bremsbacke bestehend aus:
	973480	Bremsbacke
	973421	Bremsbackenbelag
	804174	Kupferniete
	973423	Pfanne z. Bremsbacke
	873469	Bolzen z. Bremsbacke
973439		Halter z. Bremsbacke
973466K1		Kompl. Bremshebel, rechts
973467K1		Kompl. Bremshebel, links
973478		Druckbolzen z. Bremse
973438		Einlage z. Bremsbacke
A14322		Federnde Unterlage (Teves)
873484K1		Kompl. Stellschraube z. Bremsbacke
	524144	Handgriff z. Stellschraube
	AU2,3-M8	Kronenmutter
	AU2,17-2x18	Splint
173474		Feder z. Bremsbacke
873485		Bolzen
873486		Bolzen

	AU2,15-8	Unterlagscheibe
	AU2,17-2x18	Splint
873487		Bolzen
	AU2,15-10	Unterlagscheibe
	AU2,17-2x22	Splint
873488		Klemmschraube z. Bremsseil
	AU2,19-8-B	Federring
	AU2,1-M8	Mutter
873464		Bremsseil für Handbremse, links
873465		Bremsseil für Handbremse, rechts
973430		Bremstrommel

Tafel 8.

972100 Getriebe

972150K1		Getriebegehäuse mit Stiftschrauben
	972104	Schraubeinlage für Befestigungsschraube
	AU2,13-M10/135	Stiftschraube
	AU2,13-M10/45	Stiftschraube
	AU2,13-M10/62	Stiftschraube
	B8	Pfropfen
	B10	Pfropfen
	B12	Pfropfen
	B14	Pfropfen
	AU2,15-10	Unterlagscheibe
	AU2,19-10-B	Sprengring
	AU2,1-M10	Mutter
	573340	Zentrierstift: z. Getriebe und Hinterachs- gehäuse
	R18	Verschlußschraube
	R24	Verschlußschraube
	543339	Verschraubung
	E1518	Lederdichtung
	E1524a	Lederdichtung
	E1552	Lederdichtung
	972143	Einlage z. Düse
	E1616	Kupferdichtung z. Einlage
	972144	Düse
	E1610b	Kupferdichtung für Düse
	972133	Dichtung z. Hinterachsgehäuse
	972134	Dichtung z. Hinterachsgehäuse
	973308	Lagerbüchse


Veteran
service



Výroba dílů
na vozy Aero a Tatra
profilová, těsnění
dobové příslušenství
na historická vozidla

Aktuální nabídka
www.veteranservice.cz

Tafel 8.

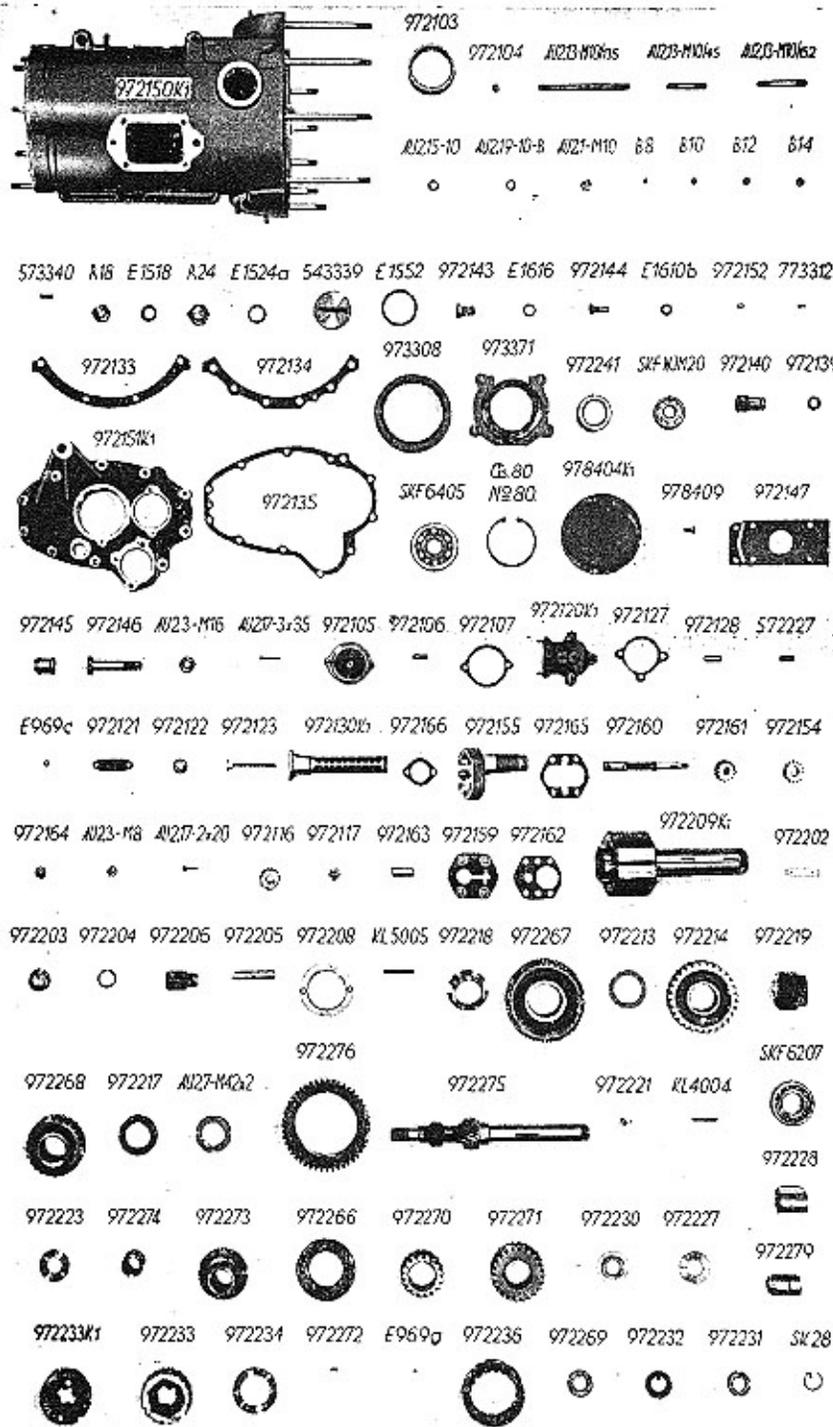

973371K1	Kompl. Rollenlagerbüchse, vorn. bestehend aus:
973371	Rollenlagerbüchse vorn.
773312	Sicherungsstift z. Büchse
972241	Büchse z. Rollenlager
SKFWJM20	Rollenlager
972151K1	Getriebegehäusedeckel mit Stiftschraube
972135	Dichtung z. Getriebegehäusedeckel
972140	Dichtungseinlage
972139	Filzdichtungring
SKF6405	Kugellager
Seq.80	Innerer Seegerring
972152	Sicherungsbolzen z. Getriebegehäusedeckel
978404K1	Kompl. Gummiaufhängung
972147	Befestigungsblech z. Gummilagerung
972145	Distanzstück z. Gummiaufhängung
972146	Befestigungsschraube z. Gummiaufhängung
AU2,3-M16	Kronenmutter
AU2,17-3x35	Splint
972105K1	Kompl. Verschlussdeckel mit Schmierrohr, bestehend aus:
972105	Verschlussdeckel
972106	Schmierrohr
972107	Dichtung z. Deckel
972120K1	Schaltstangenführung mit Stiftschrauben
972127	Dichtung z. Führung 972120K1
972128	Distanzstück
572227	Feder
E969c	Kugel 7/16"
972121	Deckel z. Schaltstangenführung 972120K1
972122	Sicherung z. Schaltstange
972123	Schraube z. Sicherung
972130K1	Kompl. Ölsieb
972166	Dichtung z. Ölsieb
972155	Ölpumpengehäuse
972165	Dichtung z. Ölpumpengehäuse
972160	Antriebswelle z. Ölpumpe
972161	Antriebsrad z. Ölpumpe
972164	Unterlagscheibe
972116	Kronenmutter
AU2,3-M8	Splint
AU2,17-2x20	Zahnrad
972117	Einlage z. Zahnrad

972159	972163	Bolzen z. Zahnrad
		Deckel z. Ölpumpe
	972162	Dichtung z. Deckel
972200 Zahnräder und Achsen		
972209K1		Kompl. Differentialgehäuse, bestehend aus:
	972209	Differentialgehäuse
	972202	Paßfeder z. Differentialgehäuse
	AU2,51-3/10	Kupferniete mit Halbrundkopf
972203		Büchse z. Differentialgehäuse
972204		Büchse z. Differentialgehäuse
972206		Kleines Differentialrad
972205		Bolzen z. Differentialrad
972208		Ring. z. Differentialgehäuse
EKL5005		Paßfeder
972218		Distanzbüchse
972267		Zahnrad d. II. Geschwindigkeit
972213		Beilage
972214		Zahnrad d. III. Geschwindigkeit
972219		Antriebsrad z. Ölpumpe
972268		Zahnrad d. IV. Geschwindigkeit
972217		Sicherungsblech z. Nutmutter
	AU2,7-M42x2	Nutmutter
972276		Zahnrad d. I. Geschwindigkeit
972275K1		Kompl. Vorgelegewelle, bestehend aus:
	972275	Vorgelegewelle
	972221	Büchse
KL4004		Paßfeder
SKF6207		Kugellager
972223		Beilage
972274		Distanzbüchse
972273		Scheibe
972266		Begrenzungsscheibe
972270		Antriebsrad d. III. Geschwindigkeit
972271		Antriebsrad d. IV. Geschwindigkeit
972230		Beilage
972227		Beilage
972228		Nutenbüchse z. Vorgelegewelle
972233K1		Kompl. Mitnehmerscheibe d. Synchronisierung
	972233	Mitnehmerscheibe d. Synchronisierung
	972234	Reibkonus
	AU2,52-3/35	Niete mit versenkten Kopf


	972272	Feder
	E969g	Kugel 1/4"
972236		Schiebebüchse
972269		Beilage
972232		Sicherungsblech z. Nutmutter
972231		Nutmutter
972279		Verbindungsstift
	SK28	Sicherungsdrahting

Tafel 9.

972277K1		Rückfahrtzahnrad, bestehend aus:
	972277	Rückfahrtzahnrad
	972243	Büchse
		Welle z. Rückwärtsgang
	972244	Ventil
	972247	Feder
	170924	Stützplatte
	972248	Splint
	AU2,17-2x30	Sicherungsschraube
		Deckel
	972285	Dichtung z. Deckel
		Schaltstangenführung
		Sicherungsschraube z. Schaltstangenführung
		Kompl. Schaltstange f. I. und II. Geschwindigkeit
		Kompl. Schaltstange f. Rückwärtsfahrt
	972260	Schaltgabel f. Rückwärtsfahrt
		Kompl. Schaltstange f. III. und IV. Geschwindigkeit, bestehend aus:
	972281	Schaltstange
	972258	Schaltgabel
	AU2,51-4/30	Niete mit Halbrundkopf
	972278K1	Kompl. Schaltgabel f. I. und II. Geschwindigkeit, bestehend aus:
	972278	Schaltgabel
	972253	Büchse
	B10	Pfropfen
		Gleitstück
	972255	Bolzen z. Schaltgabel
	972249	Kupferdichtung z. Bolzen
	E1610a	Kompl. Schaltzahn, bestehend aus:
	972262K1	Schaltzahn
	972262	

	972263	Schaltstange
	Stk3204	Konischer Stift
972265		Schaltstangenführung
	972283	Dichtung z. Schaltstangenführung
872442		Gabel z. Schaltstange
	AU2,3-M8	Kronenmutter
	AU2,17-2x18	Splint

Tafel 9.

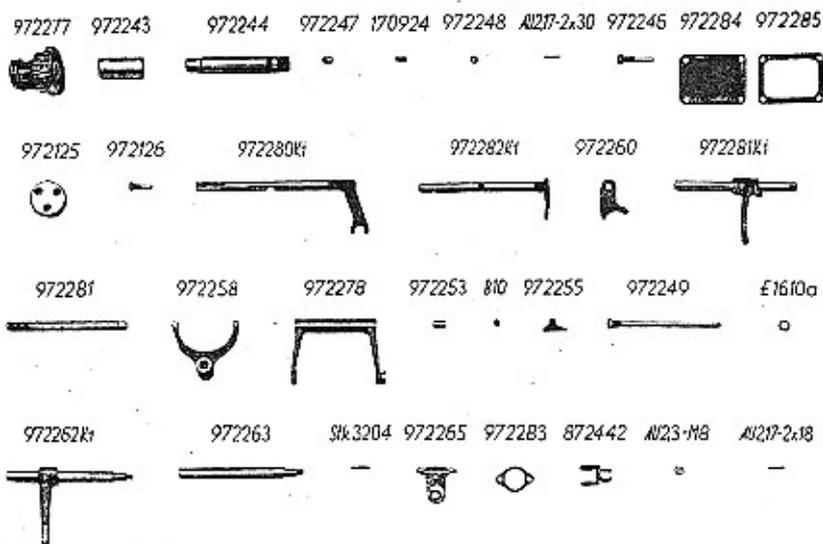


Tafel 10.

974100 Vorderachse

974101K1		Kompl. Achsstummel, rechts, bestehend aus:
	974101	Achsstummel, rechts
	974103	Büchse
974102		Achsstummel, links
974132		Sicherungsblech
SKF6205		Kugellager

774128		Einschraubnippel z. Tachometerwelle
874134		Tachometerwelle
874157		Mitnehmer für Tachometerwelle
974117K1		Kompl. Druckscheibe, bestehend aus:
	974117	Druckscheibe
	AU2,12-M8/45K	Stiftschraube z. Druckscheibe
AU2,3-M8		Kronenmutter
AU2,17-2x18		Splint
974138		Unterlagscheibe z. Feder
874109		Feder d. Lenkungsdämpfers
974119K1		Kompl. Reibscheibe, bestehend aus:
	974118	Reibscheibe
	974119	Halter z. Reibscheibe
	523472	Aluminiumniete z. Reibscheibe
974115		Verbindungsbolzen d. Vorderfedern
974122		Schutzring
974123		Filzdichtung
SKF30205		Schräggrollenlager
974124		Schutzring
974125		Filzdichtung
974129		Abspritzring
974116		Gabel für Vorderfeder
	AU2,15-14	Unterlagscheibe
	AU2,3-M14x1-5	Kronenmutter
	AU2,17-2,5x28	Splint
974144		Ausgleichscheibe
974145		Ausgleichscheibe
974190		Vorderfeder, oben
974191		Vorderfeder, unten
	974107	Einlage z. Vorderfeder
974128		Unterlage z. Vorderfeder
874152		Schraube
974147		Schraube
	AU2,3-M14	Kronenmutter
	AU2,17-2,5x28	Splint
974139K1		Kompl. oberes Blech z. Vorderfeder
974127		Unteres Blech z. Vorderfeder
874126		Bolzen z. Vorderfeder
874127		Distanzbüchse
974146		Beilage
874128		Sicherungsblech
	AU2,3-M10x1	Kronenmutter
	AU2,17-2x22	Splint

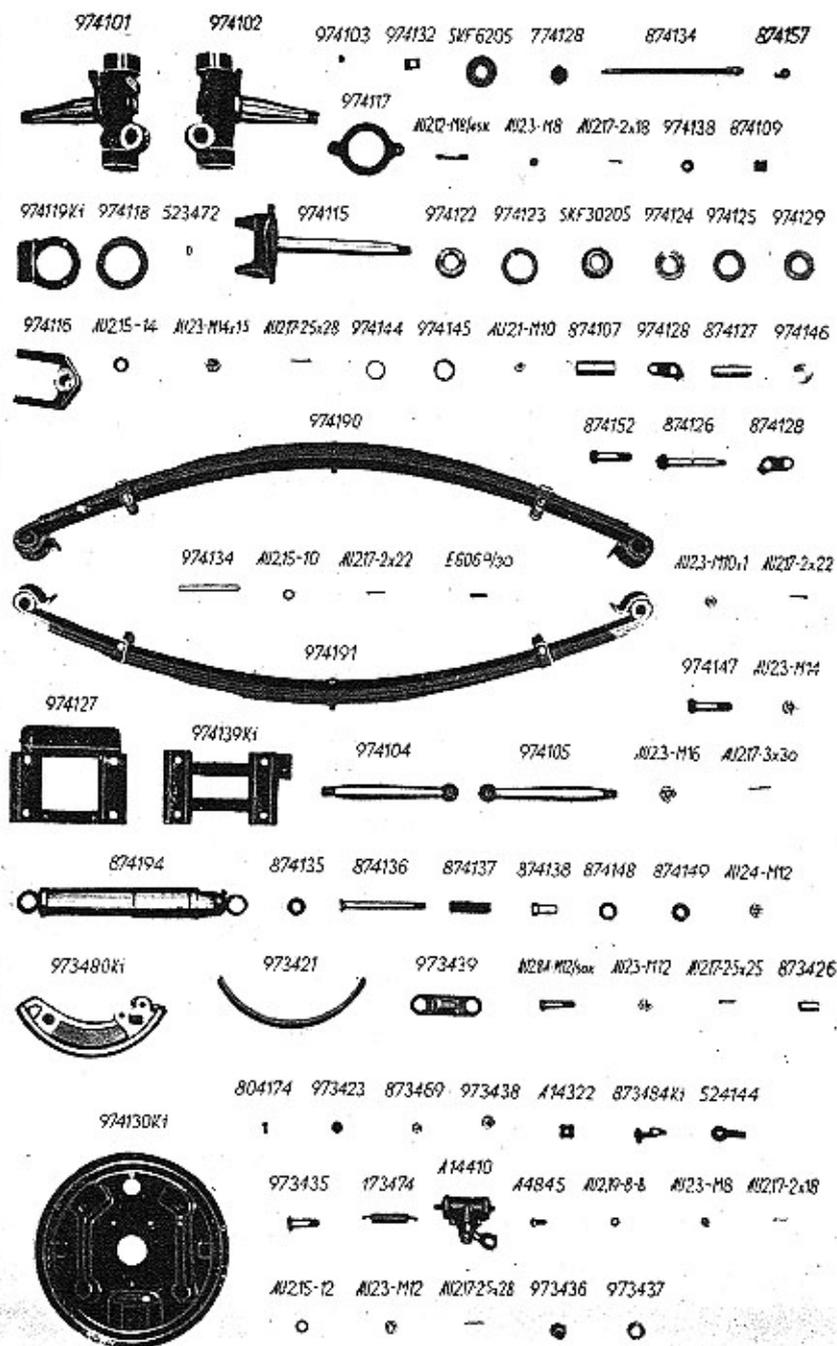

974104	Lenkhebel, rechts
974105	Lenkhebel, links
E606a/30	Paßfeder
AU2,3-M16	Kronenmutter
AU2,17-3x30	Splint
974134	Bolzen für Gabel d. Vorderfeder
AU2,15-10	Unterlagscheibe
AU2,17-2x22	Splint
874194	Hydraulische Stoßdämpfer »Delco« Type »Direct-Actings«, Länge, ganz zusammen- gedrückt 343 m/m
874135	Gummibüchse
874136	Bolzen z. Stoßdämpfer
874137	Distanzrohr
874138	Büchse
874148	Beilage
874149	Beilage
AU2,4-M12	Kronenmutter
AU2,17-2-5x25	Splint
AU2,8A-M12/50K1	Kopfschraube
AU2,3-M12	Kronenmutter
AU2,17-2,5x25	Splint
873426	Distanzbüchse
974130K1	Kompl. Bremsabdeckscheibe, vorn
973480K1	Kompl. Bremsbacke, bestehend aus:
973480	Bremsbacke
973421	Bremsbackenbelag
804174	Kupferniete z. Bremsbackenbelag
973423	Pfanne z. Bremsbacke
873469	Pfanne z. Bremsbacke
973438	Büchse z. Bremsbacke
973439	Malter z. Bremsbacke
A14322	Federnde Unterlage
873484K1	Kompl. Stellschraube z. Bremsbacke
524144	Handgriff z. Stellschraube
AU2,3-M8	Kronenmutter
AU2,17-2x18	Splint
173474	Feder z. Bremsbacke
A14410	Bremszylinder \varnothing 25,4, 98 lang nach Zeichn. A14407 mit Nippel für Schlauch A4800
A4845	Kopfschraube z. Bremszylinder
AU2,19-8-B	Federring

Tafel 11.



- 973435 Bolzen z. Bremsbacke
 AU2,15-12 Unterlagscheibe
 AU2,3-M12 Kronenmutter
 AU2,17-2,5x28 Splint
 973436 Distanzstück
 973437 Distanzring

Tafel 11.

- 974120K1 Kompl. Vorderradnabe, rechts, bestehend aus:
 974120 Vorderradnabe
 973472 Schraube z. rechten Rad
 AU8,24-M14x1-5 Radmutter für rechtes Rad
 874120K2 Kompl. Vorderradnabe, links, bestehend aus:
 974120 Vorderradnabe
 973473 Schraube z. linken Rad
 AU8,24-M14x1-5L Radmutter für linkes Rad
 SKF6208 Kugellager
 SKF6305 Kugellager
 974135 Schutzring
 974136 Filzdichtung
 974137 Abspritzblech
 974121 Distanzbüchse
 774161 Unterlagscheibe
 774152 Nutmutter
 SK28 Sicherungsdraht
 304203 Verschlusskappe z. Vorderrad
 874155K1 Kompl. Verschlusskappe z. Vorderrad, bestehend aus:
 874155 Verschlusskappe z. Tachometerantrieb
 874156 Mitnehmer z. Tachometerwelle
 AU2,51-4/16 Aluminiumniete z. Mitnehmer
 AU2,18-72 Drahtsicherungsring
 973430 Bremstrommel
 974291 Kompl. Zierkappe

974600 Lenkung

- 974637K1 Kompl. Lenkgehäuse für Rechtslenkung
 974658K1 Kompl. Lenkgehäuse für Linkslenkung
 754920 Nippel für Zentralschmierung
 974641K1 Kompl. Zahnstange für Rechtslenkung bestehend aus:


	974641	Zahnstange
	974612	Büchse zur Zahnstange
974602K1		Komplette Zahnstange für Linkslenkung bestehend aus:
	974602	Zahnstange
	974612	Büchse zur Zahnstange
974607		Schutzblech zur Zahnstange
974646		Exzenterbüchse
974648		Deckel zum Lenkgehäuse
974672K1		Komplette Schutzrohr zur Zahnstange
974685		Deckel zum Lenkgehäuse
974686K1		Kompl. Stellschraube bestehend aus:
	974686	Stellschraube
	974610	Ölrohr
AU2,2-M16		Niedrige Mutter
SUG13		Innen (Seeger-Ring)
974681		Sicherungsblech
974608		Stopfbüchse (Messing)
974623		Filzdichtung
754920		Einschraubnippel zur Zentralschmierung
974622		Sicherungsblech
974611		Zentrierring
974698		Kompl. Lenksverbindingstange, bestehend aus:
	974620	Lenkverbindingstange
	974621	Schmierrohr
	974665	Komplette »Faudigelenk«, Ausführung B für Zentralschmierung, Rechtsgewinde
	974675	Komplette »Faudigelenk«, Ausführung B für Zentralschmierung, Linksgewinde
	DIN335	Federnde Unterlage
	DIN345	Schutzkappe
	974634	Kronenmutter
	AU2,17-2,5x25	Splint
974647		Unterlagsscheibe
824683		Klemmutter
824684		Sicherungsblech
AU2,2-M20x1,5		Niedrige Mutter
AU2,2-M20x1,5L		Niedrige Mutter, Linksgewinde
AU2,8-A-M8/55K		Kopfschraube
AU2,15-8		Unterlagsscheibe
AU2,3-M8		Kronenmutter
AU2,17-2x18		Splint

974653K1		Kompl. Lenkrohr mit Ritzel
754698		Kompl. Lenkrad
	804662	Schraube zum Lenkrad
	AU2,15-10	Unterlagsscheibe
	AU2,19-10-B	Federring
	314626	Mutter
	775372	Kontakthalter
	754665	Kontaktschraube
	775374	Messingmutter
874620K1		Kompl. Lenkungshalter, bestehend aus:
	874620	Lenkungshalter
	574665	Stift zum Lenkungshalter
	574641	Gummoid-Lagerring
874621K1		Kompl. Bügel zum Lenkungshalter
	AU2,8A-M6/18	Kopfschraube
	AU2,19-6-B	Federnde Unterlagsscheibe
	AU2,1-M6	Mutter
	874623	Schraube zum Lenkungshalter
	AU2,15-8	Unterlagsscheibe
	AU2,19-8-B	Federring
	AU2,6-M8	Hutmutter

Tafel 12.

Schaltung

872443		Führungsbüchse z. Schalthebel
872406		Anschlagkonsole z. Schalthebel
872444K1		Kompl. Schalthebelhalter, bestehend aus:
	872444	Schalthebelhalter
	872450	Distanzrohr
	AU2,51-6/35	Niete mit Halbrundkopf
872438		Unterlagsscheibe
Sug.26		Äußerer Seegerring
872445		Führungsstück z. Schaltstange
	872453	Stein z. Schaltstange
	872454	Bolzen z. Schaltstange
	AU2,15-8	Unterlagsscheibe
	AU2,17-2x15	Splint
972446K1		Kompl. Schaltstange
972477K1		Kompl. Schalthebel
	872457	Büchse z. Schalthebel
972478K1		Kompl. Druckstange z. Rückfahrtsicherung
	R26318	Feder

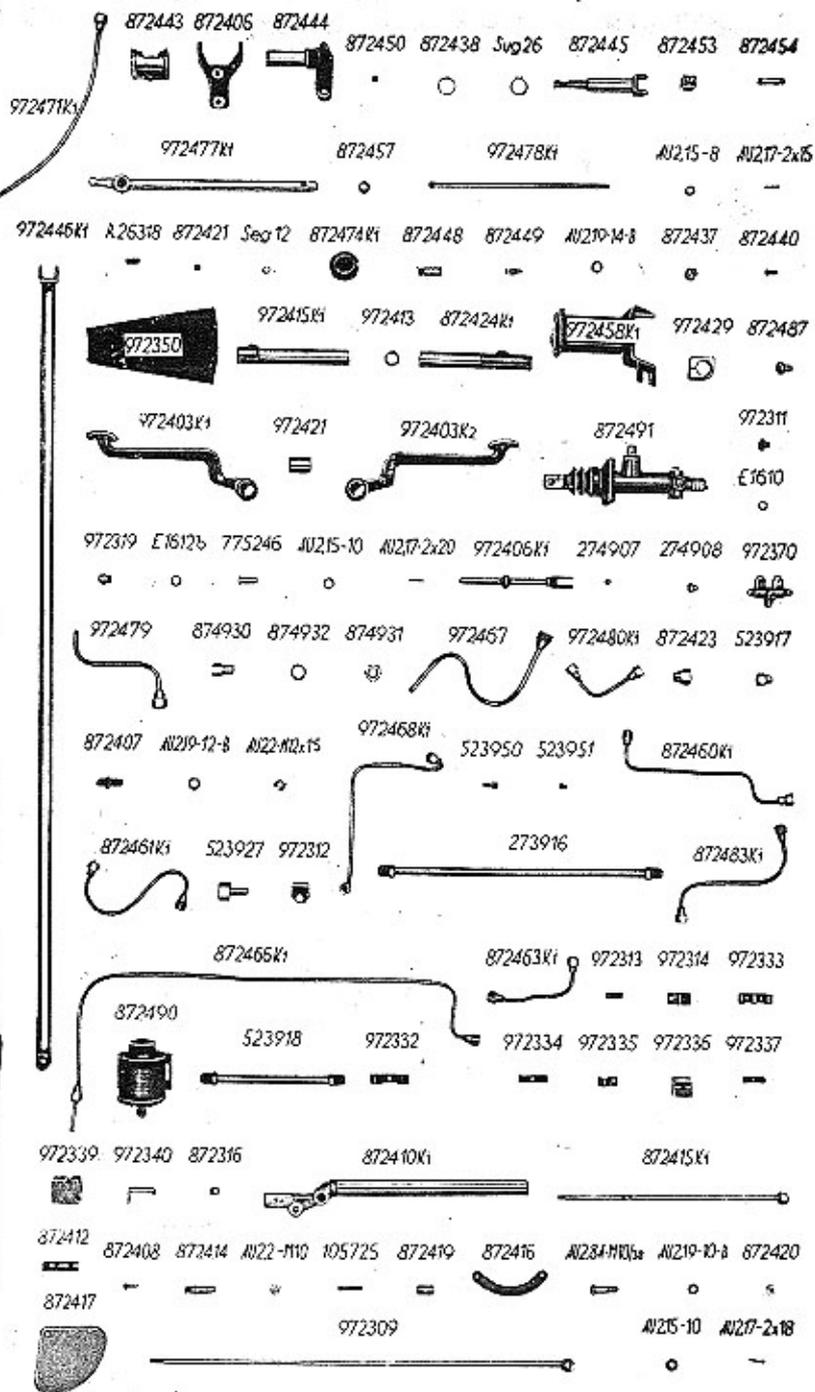

- 872421 Beilage
- Seg12 Innerer Seegerring
- 872474K1 Handgriff z. Schalthebel
- 872448 Bolzen z. Schalthebel
- 872449 Sicherungsbolzen
- 226318 Feder
- AU2,19-14-B Federring
- 872437 Verschlußmutter
- 872440 Stellschraube z. Schalthebel
- 972350 Gummibeutel z. Schalthebel


Hydraulische Bremse

- 972415K1 Kompl. Lagerrohr z. Pedal für Rechts-Lenkung
- 872424K1 Kompl. Lagerrohr z. Pedal für Links-Lenkung
- 972413 Büchse
- 972429 Distanzstück
- 972403K1 Kompl. Pedal z. hydraulischen Bremse für Rechts-Lenkung
- 972403K2 Kompl. Pedal z. hydraulischen Bremse für Links-Lenkung
- 972421 Pedalbüchse
- 972458K1 Kompl. Bremszylinderhalter
- 872491 Hauptbremszylinder nach Zeich. Teves A16711
- 775246 Bolzen
- AU2,15-10 Unterlagscheibe
- AU2,17-2x20 Splint
- 972406K1 Kompl. Druckstange
- 972319 Nippel z. Bremszylinder
- E1612b Dichtung z. Nippel
- 972311 Verschlußschraube z. Bremszylinder
- E1610 Kupferdichtung z. Schraube
- 972479 Kupfer-Rohr v. Behälter z. Verbindungsstück 874930
- 872423 Überwurfmutter
- 274908 Dichtungskegel M4
- 274907 Verschraubung M26
- 874930 Verbindungsstück M203
- 874932 Federnde Unterlage M205
- 874931 Mutter M204

972467		Kupferrohr v. Verbindungsstück 874930 z. Bremszylinder
	872423	Überwurfmutter
	274908	Dichtungskegel M4
	274907	Verschraubung M26
972468K1		Kompl. Kupferrohr v. Bremszylinder z. Verteiler
	523917	Überwurfmutter
972370		Verteiler
	523995	Kompl. Entlüftungsschraube, bestehend aus:
	523950	Entlüftungsschraube
	523951	Sicherungsschraube
872460K1		Kompl. Kupferrohr v. Verteiler z. linken Nippel
	523917	Überwurfmutter
872461K1		Kompl. Kupferrohr v. Verteiler z. rechten Nippel
	523917	Überwurfmutter
523927		Nippel
	AU2,19-12-B	Federring
	AU2,2-M12x1-5	Mutter
972312		Halter z. Nippel
273916		Gummischlauch nach Zeich. Teves A4012
972480K1		Kompl. Kupferrohr v. Bremszylinder z. vorderen Doppelnippel
	523917	Überwurfmutter
872407		Verbindungsstück
	AU2,19-12-B	Federring
	AU2,2-M12x1-5	Niedrige Mutter
972471K1		Kompl. Kupferrohr v. vord. Verbindungsstück z. rückw.
	523917	Überwurfmutter
872407		Verbindungsstück
	AU2,19-12-B	Federring
	AU2,2-M12x1-5	Niedrige Mutter
872483K1		Kompl. Kupferrohr v. Verbindungsstück z. rückw. Verteiler
	523917	Überwurfmutter
972370		Verteiler
523995		Kompl. Entlüfterschraube, bestehend aus:
	523950	Entlüftungsschraube
	523951	Sicherungsschraube

872463K1		Kompl. Kupferrohr v. Verteiler z. rechten rückw. Halbachse
	523917	Überwurfmutter
872466K1		Kompl. Kupferrohr v. Verteiler z. linken rückw. Halbachse
	523917	Überwurfmutter
523918		Gummischlauch nach Zeich. Teves 5326
523927		Zwischenstück
	AU2,19-12-B	Federring
	AU2,2-M12x1-5	Niedrige Mutter
972313		Rohrhalter
972314		Rohrhalter
872490		Ergänzungsbehälter nach Zeich. Teves A12156
972333		Rohrhalter
972332		Rohrhalter
972334		Rohrbefestigungsplatte
972335		Kabelhalter
972336		Führungsklotz
972337		Halter z. Führungsklotz
972339		Führungsklotz
972340		Halter z. Führungsklotz
872316		Federhalter 570865a
		Handbremse
872410K1		Kompl. Handbremshebel
	872412	Schnapper
	872408	Befestigungsstift; z. Schnapper
872414		Bolzen z. Hebel
	AU2,2-M10	Mutter
872415K1		Kompl. Druckstange
105725		Feder
872419		Distanzbüchse
872416		Zahnsegment
AU2,8A-M10/38		Kopfschraube
	AU2,19-10-B	Federring
872420		Distanzstück
872417		Deckblech z. Segment
972309		Zustange z. Handbremse
	AU2,15-10	Unterlagscheibe
	AU2,17-2x18	Splint

972310 972307 AU6,14-6 AU6,15A-6 AU2,17-15x15 872340K1 752768 AU2,15-8 AU2,17-3x18

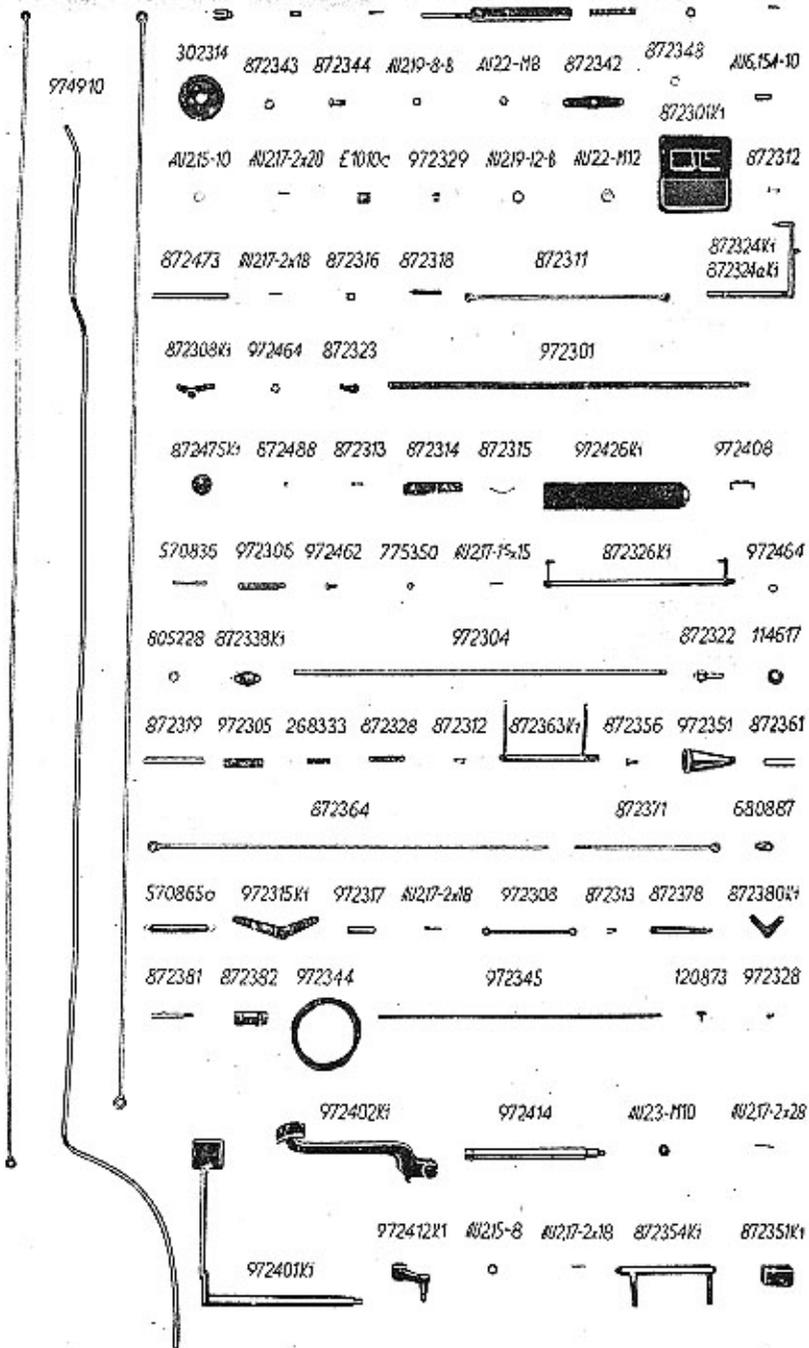

Tafel 13.

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| AU6,14-6 | Gabel |
| AU6,15A-6 | Bolzen z. Gabel |
| AU2,17-15x15 | Splint |
| 872340K1 | Kompl. Führungslasche z. Seilrolle |
| 752768 | Feder |
| AU2,15-8 | Unterlagscheibe |
| AU2,17-3x18 | Splint |
| 302314 | Seilrolle |
| 872343 | Büchse z. Seilrolle |
| 872344 | Schraube z. Seilrolle |
| AU2,19-8-B | Federring |
| AU2,2-M8 | Niedrige Mutter |
| 872342 | Doppelhebel z. Handbremse |
| 872348 | Unterlagscheibe |
| AU6,15A-10 | Bolzen |
| AU2,15-10 | Unterlagscheibe |
| AU2,17-2x20 | Splint |
| AU6,15A-6 | Bolzen |
| AU2,17-15x15 | Splint |
| E1010c | Seilklemme |
| 972329 | Führungsstück z. Bremsseil |
| AU2,19-12-B | Federring |
| AU2,2-M12 | Mutter |

Verschlußbleche der Luftführungskanäle

- | | |
|-------------|---|
| 872301K1 | Kompl. Verschlußblech z. Luftführungskanal |
| 872473 | Bolzen z. Verschlußblech |
| AU2,17-2x18 | Splint |
| 872316 | Federhalter |
| 872318 | Feder |
| 872311 | Zustange |
| 872312 | Sicherungslasche |
| 872324K1 | Kompl. Welle d. Hebel
für Rechts-Lenkung |
| 872324aK1 | Kompl. Welle d. Hebel
für Links-Lenkung |
| 872308K1 | Kompl. Doppelhebel z. Verschlußblech
d. Luftführungskanals |
| 972464 | Büchse |
| AU2,17-2x18 | Splint |

872323		Standgashebel
972301		Verstellhebel
	872475K1	Knopf z. Verstellhebel
872313		Sicherungsflasche
872314		Führungsbüchse z. Verstellhebel
872315		Feder
		Gasbedienung
972426K1		Kompl. Gaspedal
	972408	Lager z. Gaspedal
	570836	Bolzen z. Gaspedal
972306		Zugstange
972462		Bolzen
	775350	Federnde Unterlage
	AU2,17-1,5x15	Splint
872326K1	872313	Sicherungsflasche
	972464	Kompl. Zwischenwelle z. Gasregulierung
	805228	Büchse
872338K1		Distanzstück
972304		Kompl. Zwischenwellenlager
	872322	Zugstange z. Handgasregulierung
	872319	Hebel z. Gasregulierung
	114617	Führungsrohr z. Handgasregulierung
972305		Nockenscheibe
268333		Lager z. Stange
872328		Feder
	872313	Verbindungsstange
972310		Sicherungsflasche
872312		Zugstange z. Gasregulierung
872363K1		Sicherungsflasche
872356		Kompl. Welle z. Gasregulierung
872364		Bolzen für Gashebel
972351		Zugstange z. Vergaser
	872361	Gummibeutel
872371		Spannschloß
680887		Zugstange z. Vergaser
872312		Federhalter
570865a		Sicherungsflasche
972315K1		Feder
972317		Kompl. Zwischenhebel z. Gasregulierung
	AU2,17-2x18	Bolzen d. Zwischenhebels
		Splint


972308		Zugstange z. Vergaser
872312		Sicherungsflasche
872378		Verstellhebel z. Starterhebel
872475K1		Handgriff
872313		Sicherungsflasche
872380K1		Kompl. Doppelhebel
872381		Bolzen z. Doppelhebel
872382		Führungsstück
972344		Seil
120873		Seilklemme, kompl.
972345		»Bowden« Schlauch für Seil
972328		Durchgangstück für Seil

Kupplungsbetätigung

972402K1		Kompl. Kupplungspedal
		für Rechts-Lenkung
972412K1		Hebel mit Bolzen
972414		Pedalwelle
	AU2,13-M10	Kronenmutter
	AU2,17-2x28	Splint
972401K1		Kompl. Kupplungspedal
		für Links-Lenkung
	AU2,3-M10	Kronenmutter
	AU2,17-2x28	Splint
972307		Kupplungsstange
	AU2,15-8	Unterlagscheibe
	AU2,17-2x18	Splint
872354K1		Kompl. Welle z. Kupplungsbetätigung
872351K1		Kompl. Lager

Tafel 14.

972464		Büchse
872349		Bolzen
	AU2,19-8-B	Federring
	AU2,2-M8	Niedrige Mutter
872358		Zugstange z. Kupplung
972351		Gummibeutel
872361		Spannschloß
872359		Zugstange z. Kupplung
872357K1		Kompl. Bolzen z. Kupplungshebel

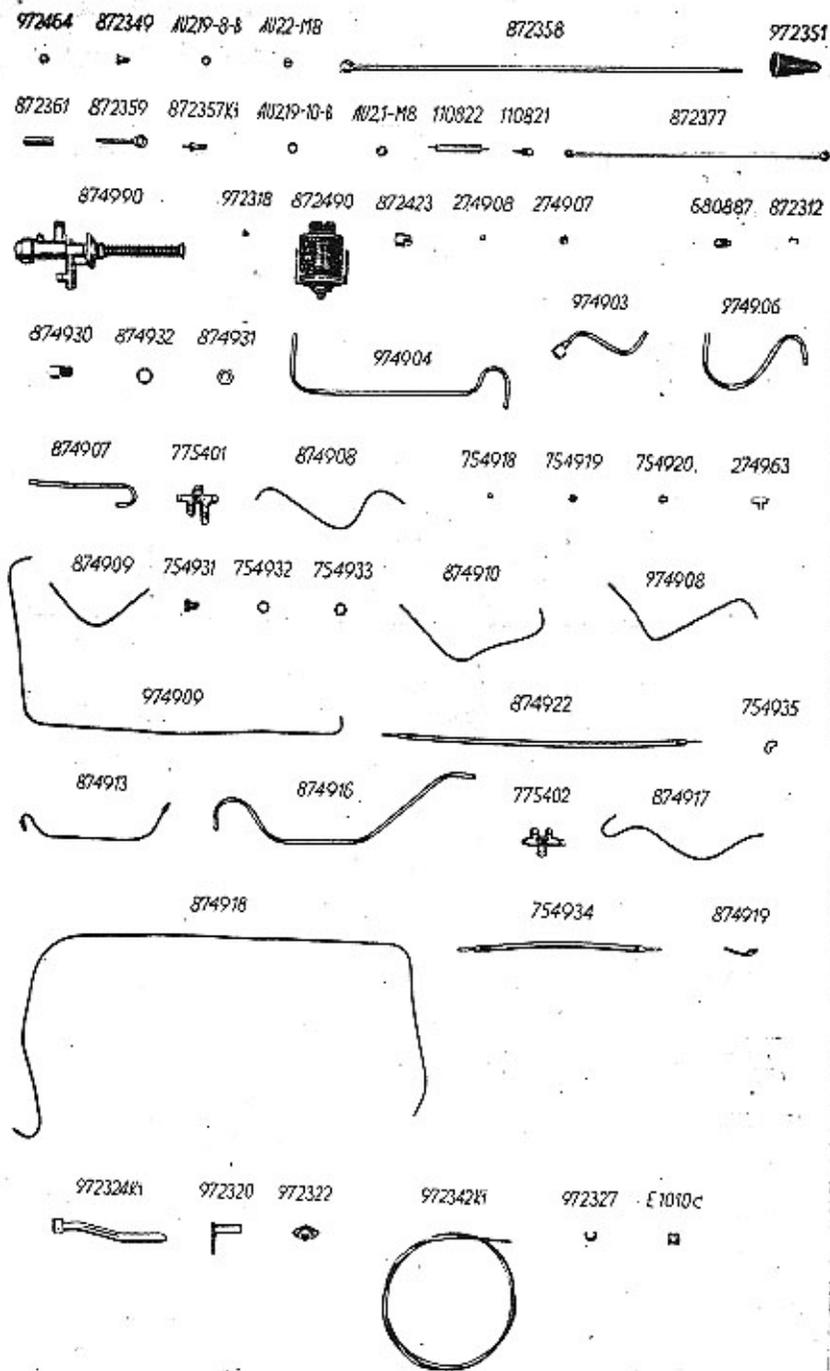

AU2,19-10-B Federring
 AU2,1-M8 Mutter
 110822 Feder
 110821 Federaufhängung
 680887 Federhalter
 872377 Zugstange
 872312 Sicherungslasche

Starterbetätigung

972324K1 Kompl. Handhebel z. Starter
 972320 Hebel
 972322 Büchse z. Hebel
 972342K1 Kompl. Seil z. Starter, bestehend aus:
 972342 Seil
 972327 Seilschutzring
 E1010c Seilklemme

974900 Zentralschmierung


874990 Pumpe P40/B
 972318 Verbindungsstück z. Pumpe
 872490 Öleinfüllbehälter »Teves« A12156
 974903 Rohr v. Ölbehälter z. Zwischenstück
 872423 Überwurfmutter
 274908 Dichtungskegel M4
 274907 Nippel M26
 874930 Zwischenstück M203
 874932 Federnde Unterlage M205
 874931 Mutter M204
 974904 Rohr von Zwischenstück z. Pumpe
 274908 Dichtungskegel M4
 274907 Verschraubung M26
 974906 Rohr v. Pumpe z. Zwischenstück
 274908 Dichtungskegel M4
 274907 Verschraubung M26
 874930 Zwischenstück M203
 874932 Federnde Unterlage M205
 874931 Mutter M204
 874907 Rohr v. Zwischenstück z. Verteiler
 274908 Dichtungskegel M4
 274907 Verschraubung M26
 775401 Verteilen V_s-40/l.

874908		Rohr v. Verteiler z. Lenkgehäuse
	754919	Verschraubung Z-25
	754918	Dichtungskegel Z-27
	754920	Nippel Z-52
274963		T-Stück Z-94
874909		Rohr v. T-Stück z. Zwischenstück
	754919	Nippel Z-25
	754918	Dichtungskegel Z-27
	754931	Zwischenstück Z-103
754932		Federnde Unterlage Z-105
754933		Mutter Z-104
874910		Rohr z. Verteiler z. Lenkgehäuse
	754919	Nippel Z25
	754918	Dichtungskegel Z27
	754920	Nippel Z52
974908		Rohr vom Zwischenstück z. d. Pedalen
	754919	Nippel Z25
	754918	Dichtungskegel Z27
	754920	Nippel Z52
274963		T-Stück Z94
974909		Rohr v. T-Stück z. Führungsbüchse d. Schalthebeis.
	754919	Nippel Z25
	754918	Dichtungskegel Z27
	754920	Nippel Z52
874922		Gummischlauch S480 z. Schmieren d. vord. Halbachse
	754919	Nippel Z25
	754918	Dichtungskegel Z27
274963		T-Stück Z94
754935		Kniestück Z157
874913		Verbindungsrohr z. Halbachse
	754918	Dichtungskegel Z27
	754919	Nippel Z25
	754920	Nippel Z52
754935		Kniestück Z157
974910		Rohr v. Pumpe z. rückw. Zwischenstück (Siehe Tafel 13)
	274908	Dichtungskegel M4
	274907	Verschraubung M26
	874930	Zwischenstück M203
874932		Federnde Unterlage M205
874931		Mutter M204

874916		Rohr v. Zwischenstück z. Verteiler
	274908	Dichtungskegel M4
	274907	Verschraubung M26
775402		Verteiler Vs-40/1.
874917		Rohr v. Verteiler z. Aufhängung d. rechten Hinterfeder
	754919	Nippel Z25
	754918	Dichtungskegel Z27
		Nippel Z52
754920		Rohr v. Verteiler z. Aufhängen der linken Hinterfeder
874918		Nippel Z25
	754918	Dichtungskegel Z27
	754920	Nippel Z52
754934		Gummischlauch S380
	754919	Nippel Z25
	754918	Dichtungskegel Z27
	754920	Nippel Z53
754935		Kniestück Z157
874919		Schmierrohr
	754919	Nippel Z25
	754918	Dichtungskegel Z27

Tafel 15.


		975500 Benzinbehälter
975590		Kompl. Benzinbehälter
	875520K1	Kompl. Sieb z. Benzinbehälter
	875527	Lederdichtung z. Verschraubung
	525511	Verschraubung
975560		Schwimmer d. Benzinmessers
	80145544	Ring z. Benzinmessers
	80145545	Lederdichtung z. Ring
875516		Rohr z. Benzinhahn
875515		Sieb z. Benzinhahn
875509		Sicherungsschraube
875524		Korkschieber z. Hahn
875513		Verbindungsstück z. Hahn
	AU2,17-1-5x12	Splint
875514		Knopf z. Verbindungsstück
	AU2,17-2x22	Splint
875517		Dichtungsring
875528		Filzunterlage z. Behälter

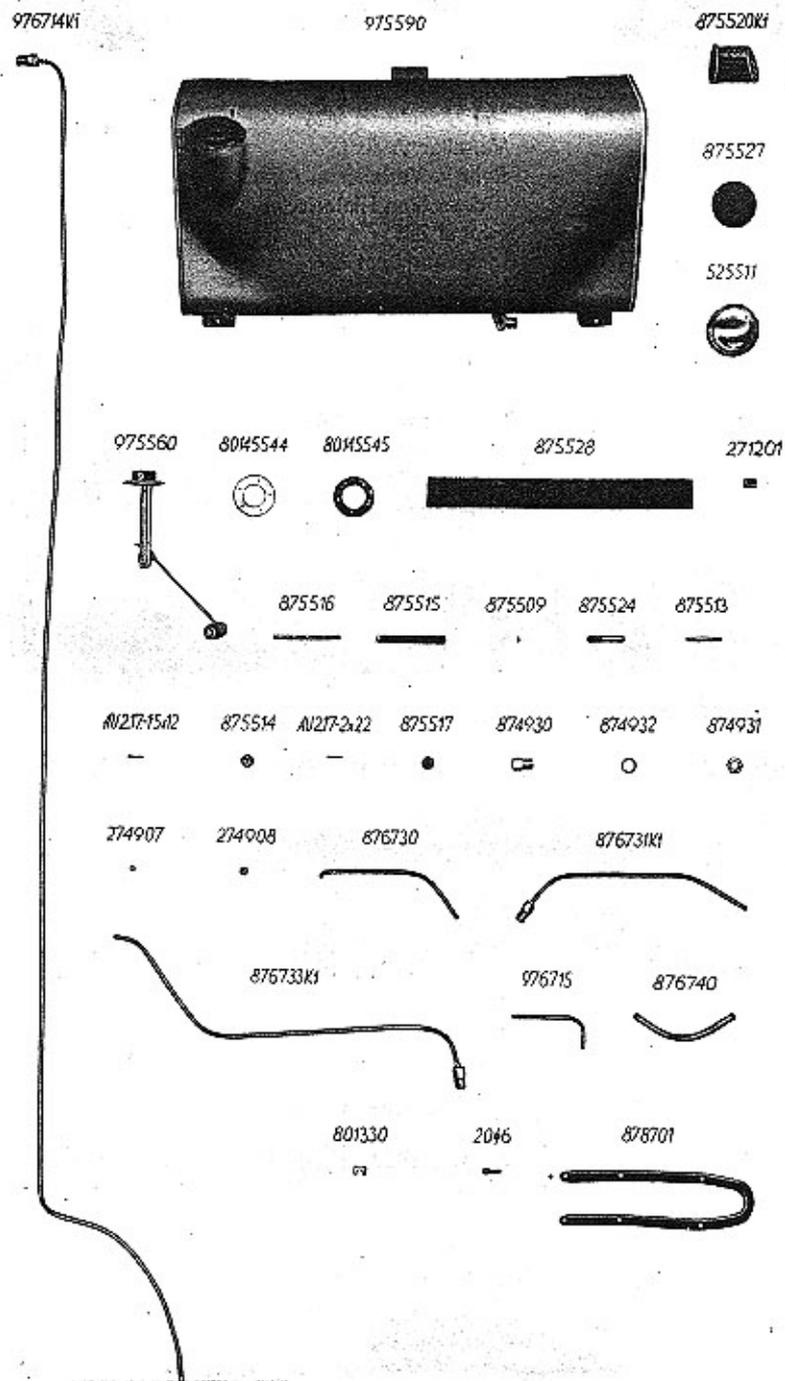

976700 Benzinleitungen

876730	274908	Benzinleitung v. Behälter z. Motor Teil I.
	274907	Dichtungskegel M4
	874930	Nippel M26
874932		Zwischenstück M203
874931		Federnde Unterlage M205
876731K1		Mutter M204
		Kompl. Benzinleitung v. Behälter z. Motor Teil II.
	274908	Dichtungskegel M4
	274907	Nippel M26
	874930	Zwischenstück M206
874932		Federnde Unterlage M205
874931		Mutter M204
976714K1		Kompl. Benzinleitung v. Behälter z. Motor Teil III.
	274908	Dichtungskegel M4
	274907	Nippel M26
874930		Zwischenstück M203
874932		Federnde Unterlage M205
874931		Mutter M204
876733K1		Kompl. Benzinleitung v. Behälter z. Motor Teil IV.
	274908	Dichtungskegel M4
	274907	Nippel M26
	874930	Zwischenstück M203
874932		Federnde Unterlage M205
874931		Mutter M204
976715		Benzinleitung v. Behälter z. Motor Teil V.
	274908	Dichtungskegel M4
	274907	Nippel M26
876740		Schlauch »Buna« \varnothing 6/12, Länge = 230 mm
	801330	Schlauchklemme
	2046	Splint z. Klemme
		Klemstreifen z. Klemme
271201		Halter z. Benzinleitungen
		978700 Zugbügel
878701		Zugbügel

Tafel 16.

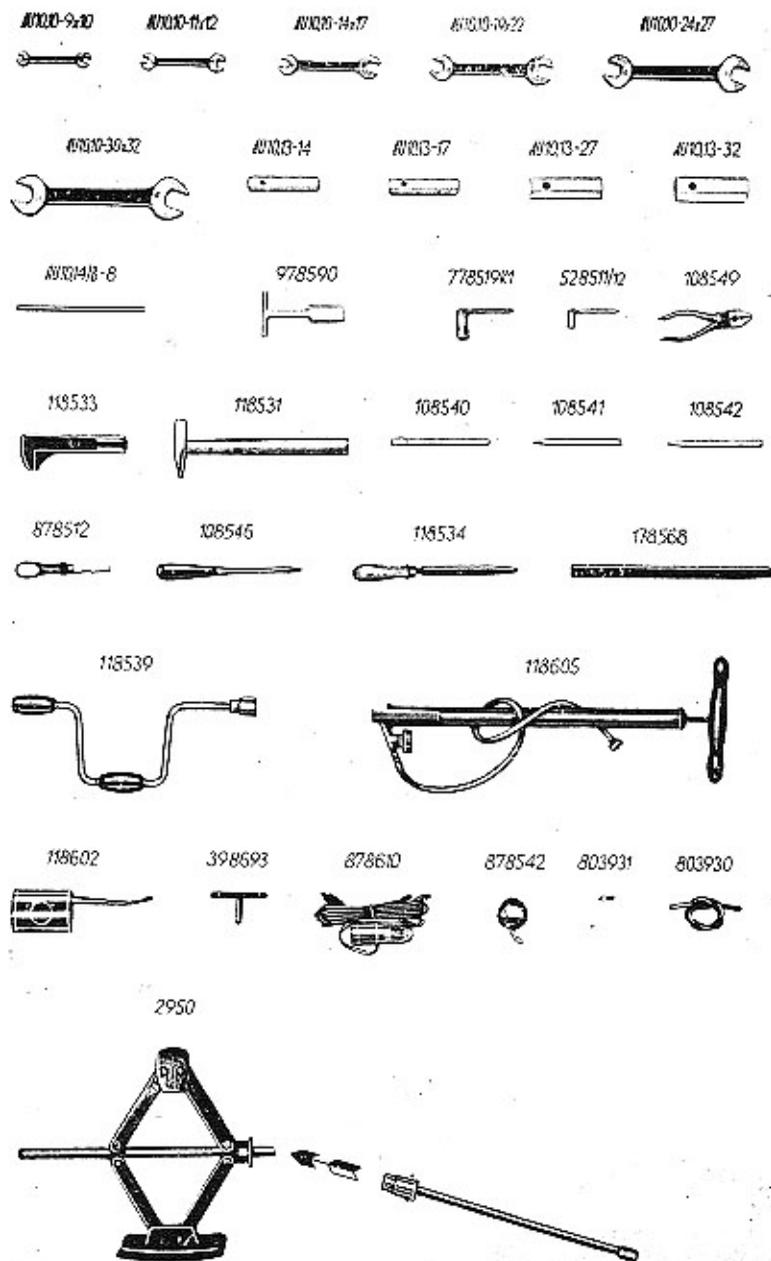

Tafel 16.

978500 Werkzeuge

AU10,10-9x10	Flachschlüssel
AU10,10-11x12	Flachschlüssel
AU10,10-14x17	Flachschlüssel
AU10,10-19x22	Flachschlüssel
AU10,10-24x27	Flachschlüssel
AU10,10-30x32	Flachschlüssel
AU10,13-14	Rohrschlüssel, verstärkt
AU10,13-17	Rohrschlüssel, verstärkt
AU10,13-27	Rohrschlüssel, verstärkt
AU10,13-32	Rohrschlüssel, verstärkt
AU10,14B-8	Dorn für Rohrschlüssel
978590	Kompl. Zündkerzenschlüssel
778519K1	Schlüssel z. Einstellen d. Ventile
528511/12	Aufsteckschlüssel für Lockheedbremse
108549	Kombinationszange
118533	Französischer Schlüssel
118531	Hammer
108540	Meißel
108541	Durchschlageisen \varnothing 2
108542	Durchschlageisen \varnothing 4
878512	Schraubenzieher klein »Exelsior«
108546	Schraubenzieher groß »Exelsior«
118534	Feile samt Heft
178568	Montiereisen für Pneu
118539	Brustleier
118605	Luftpumpe mit Schlauch
118602	Einspritzkanne
398693	Kaliber z. Messen d. Ventilspieles
878610	Handlampe mit 5 m langen Kabel
878542	Manometer für Pneu kombiniert mit Zündkerzenprüfer
903931	Entlüftungsschraube
803930	Entlüftungsschlauch
2950	Wagenheber